

# TSL VISOR INSTALLATION INSTRUCTIONS. IMPORTANT SAFEGUARDS



## INSTALLATION INSTRUCTIONS TSL LASER AIMING DEVICE

# READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

READ THOROUGHLY BEFORE INSTALLATION

**WARNING!** Fixtures must be grounded and installed in accordance with the National Electrical Code and all local codes. Failure to do so may increase the **RISK OF PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE, FIRE AND DEATH**. Install and use so fixture failures do not cause a hazard and use only in environments for which the product is specifically marked.

**WARNING!** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

**CAUTION!** Follow ALL luminaire recommendations, product markings, instructions, restrictions and warnings regarding luminaire operation and burning position. Luminaire label shows electrical and environmental requirements and restrictions.

All electrical work must be done by a qualified electrician.

Turn off electric power to all affected circuits and allow to cool before servicing.


A regularly scheduled maintenance program should be established to retain optimum light output and reduce heat retention. Dusting with a soft, clean, dry cloth is normally sufficient for the optical system. Any accumulation of dust or dirt should be removed regularly.

Carefully read these instructions before installing product. If you do not understand these instructions, before starting any work, contact your distributor or [Lightingtechsupport@currentlighting.com](mailto:Lightingtechsupport@currentlighting.com) or (864) 678-1000

Give instructions to facility owner/manager for future reference.

### Installation Steps:

- Remove aiming device (See Fig. 1) from carton and unscrew the back of the device that includes the on & off button.
- 3 batteries have been provided in the carton. Place all 3 in the device and reinstall the back. When new batteries are required use AG13 button cells.
- **Warning! AVOID EXPOSURE TO BEAM. THIS IS A CLASS 3B LASER PRODUCT.** Point the laser away from you and never point it at another person or animals.
- You can select from two areas to mount the device. See position "A" or "B".
- Using the provided 3mm hex key, install the device onto the TSL fixture and tighten the provided M4 Screw into the threaded hole.
- Aiming device should be removed from the fixture and batteries also removed when not being used.

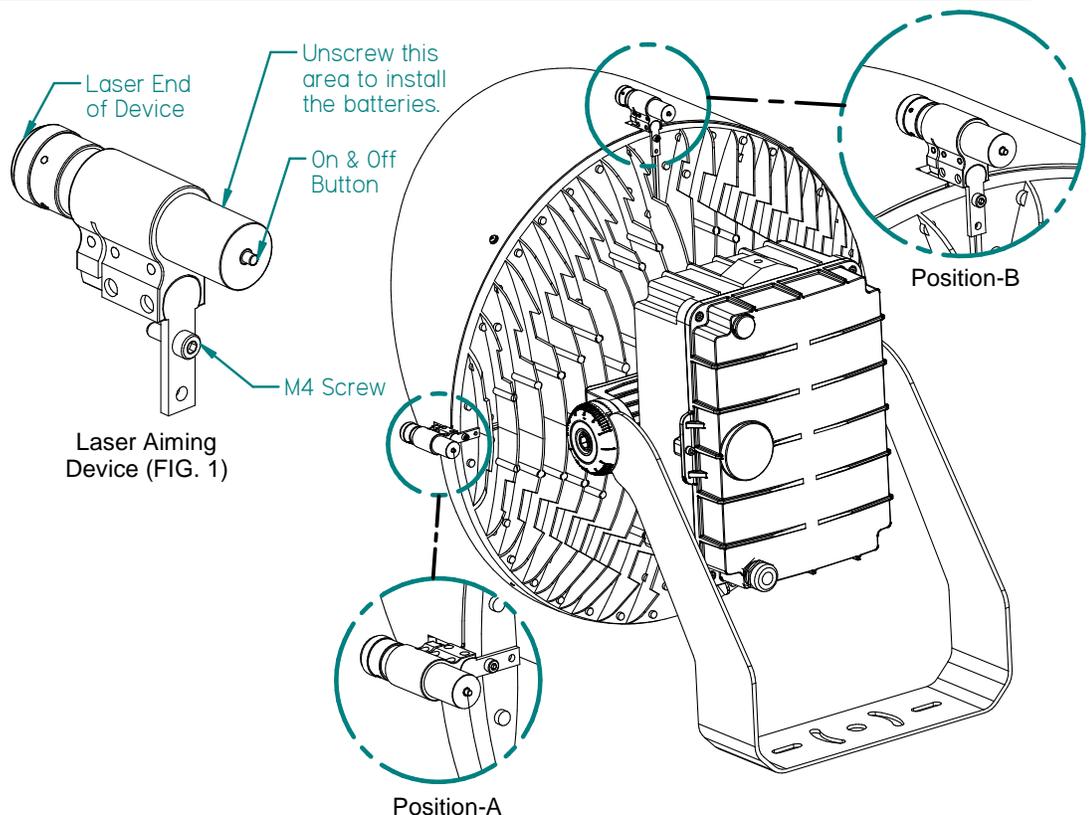

93156983 Rev B - Page 1 of 2

# DISPOSITIF DE VISÉE LASER TSL INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. GARANTIES IMPORTANTES



## D'INSTALLATION INSTRUCTIONS DISPOSITIF DE VISÉE LASER TSL

## LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION

**AVERTISSEMENT!** Les luminaires doivent être mis à la terre et installés conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux. Le non-respect de cette consigne peut augmenter le RISQUE DE BLESSURES CORPORELLES, DE DOMMAGES MATÉRIELS, D'INCENDIE ET DE MORT. Installez et utilisez de sorte que les pannes de luminaires ne présentent pas de danger et utilisez uniquement dans des environnements pour lesquels le produit est spécifiquement marqué

**AVERTISSEMENT!** Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour provoquer le cancer, des anomalies congénitales et / ou d'autres troubles de la reproduction. Lavez-vous soigneusement les mains après l'installation, la manipulation, le nettoyage ou tout autre contact avec ce produit.

**MISE EN GARDE!** Suivez TOUTES les recommandations du luminaire, les marquages du produit, les instructions, les restrictions et les avertissements concernant le fonctionnement du luminaire et la position de combustion. L'étiquette du luminaire indique les exigences et les restrictions électriques et environnementales.

Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.

Coupez l'alimentation électrique de tous les circuits concernés et laissez refroidir avant de procéder à l'entretien.

Un programme d'entretien régulier doit être établi pour conserver un rendement lumineux optimal et réduire la rétention de chaleur. Le dépoussiérage avec un chiffon doux, propre et sec est normalement suffisant pour le système optique. Toute accumulation de poussière ou de saleté doit être éliminée régulièrement.

Lisez attentivement ces instructions avant d'installer le produit. Si vous ne comprenez pas ces instructions, avant de commencer tout travail, contactez votre distributeur ou [Lightingtechsupport@currentlighting.com](mailto:Lightingtechsupport@currentlighting.com) or (864) 678-1000

Donner des instructions au propriétaire / gestionnaire de l'installation pour référence future.

### Étapes d'installation :

Retirez le viseur (voir fig. 1) du carton et dévissez l'arrière de l'appareil qui comprend le bouton marche/arrêt.


3 piles ont été fournies dans le carton. Placez les 3 dans l'appareil et réinstallez le dos. Lorsque de nouvelles piles sont nécessaires, utilisez des piles bouton AG13.

**Avertissement! ÉVITER L'EXPOSITION AU RAYON. CECI EST UN PRODUIT LASER DE CLASSE 3B.** Pointez le laser loin de vous et ne le dirigez jamais vers une autre personne ou des animaux.

Vous pouvez choisir parmi deux zones pour monter l'appareil. Voir position "A" ou "B".

À l'aide de la clé hexagonale de 3 mm fournie, installez l'appareil sur le support TSL et serrez la vis M4 fournie dans le trou fileté.

Le viseur doit être retiré de l'appareil et les piles également retirées lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

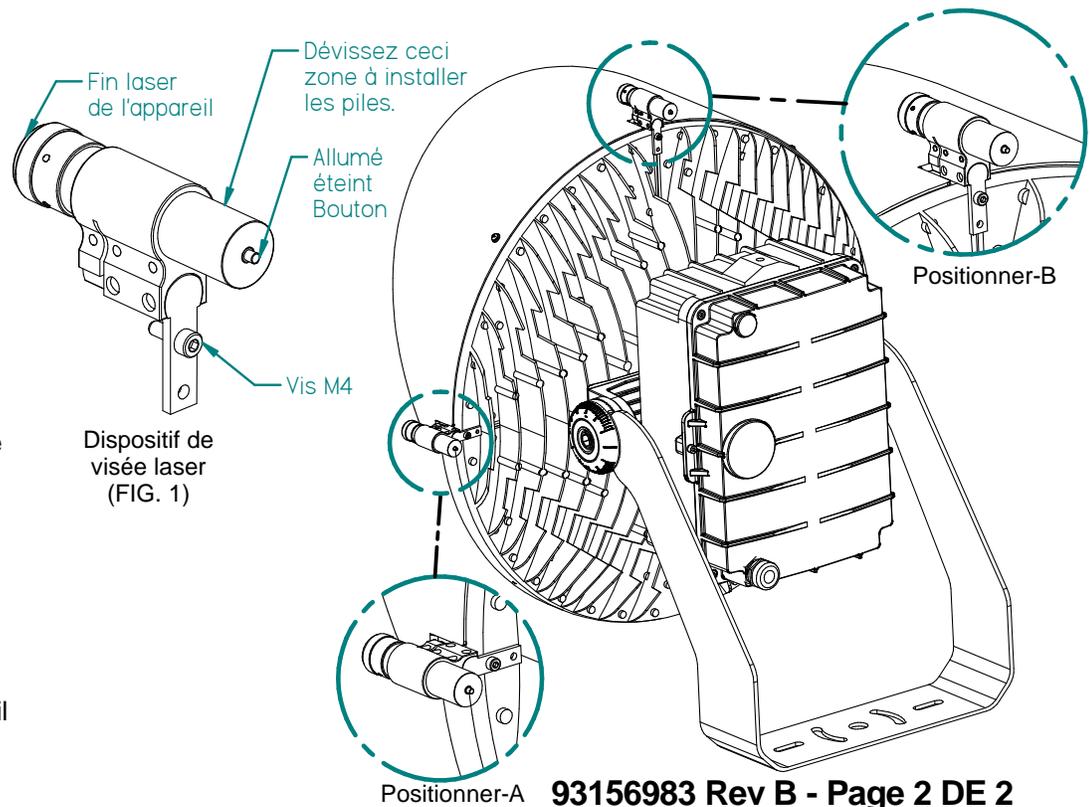

93156983 Rev B - Page 2 DE 2