


Enregistrez ces instructions

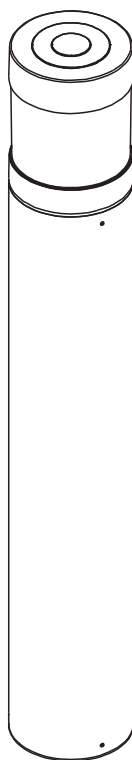


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Enregistrez ces instructions

Dessin dimensionnel

ACCESSORIES		
	Boulons d'ancrage	3PCS
	Porte-boulons d'ancrage	1PCS
	ÉCROUS M8	3PCS
	CLÉ ALLEN	1PCS

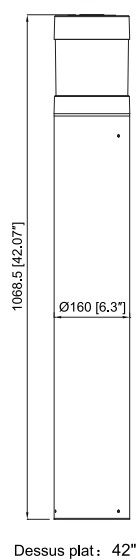


Réglage des fonctions

Suivez les instructions cidessous pour modifier la puissance du luminaire (W) et/ou la température de couleur (CCT) par rapport aux réglages d'usine :



Réglages d'usine par défaut : puissance maximale, 4000 K, cellule photoélectrique activée.

1. Retirez le bouchon du couvercle du sélecteur comme indiqué sur l'image.
2. Sélectionnez la température de couleur (CCT). la puissance (W) et la position ON/OFF de la celule photoélectrique en faisant coulisser chaque interrupteur jusqu'à la valeur souhaitée.

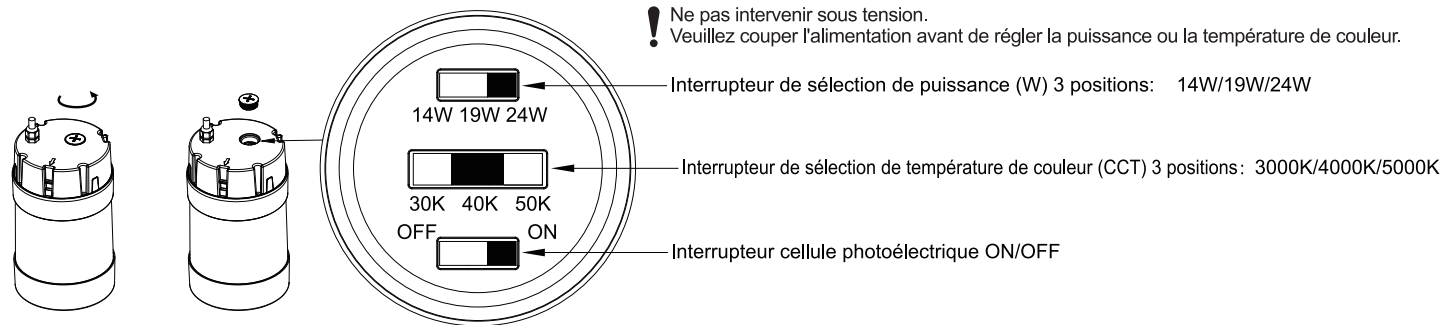

Enregistrez ces instructions

Instructions d'installation

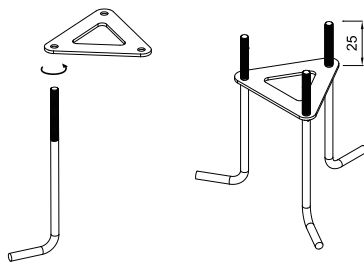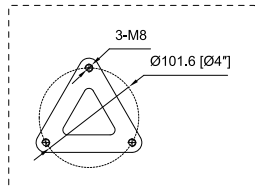



Installation du support des tiges d'ancrage :

Assemblez le support des tiges d'ancrage comme indiqué sur la figure. Assurez-vous que les trois tiges d'ancrage dépassent du support de 25 mm au maximum. Les trois tiges d'ancrage peuvent dépasser 25 mm si la plaque d'adaptation n'est pas requise. Les filets des tiges d'ancrage doivent être complètement exempts de tout débris ou contamination.


1

Sceller le support des tiges d'ancrage :

Installez les trois tiges d'ancrage dans le béton et assurez-vous que le support des tiges d'ancrage est de niveau avec le sol.

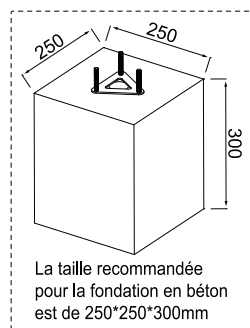
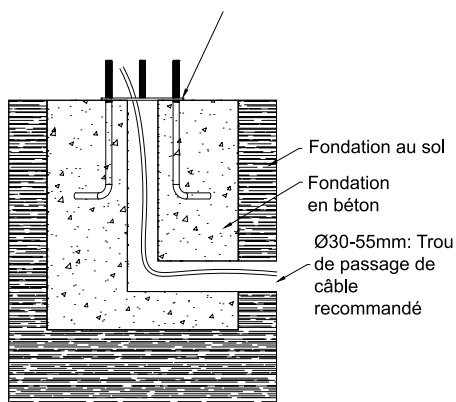


Installation de la base de montage : Mettez en place la base de montage et fixez-la avec les vis.

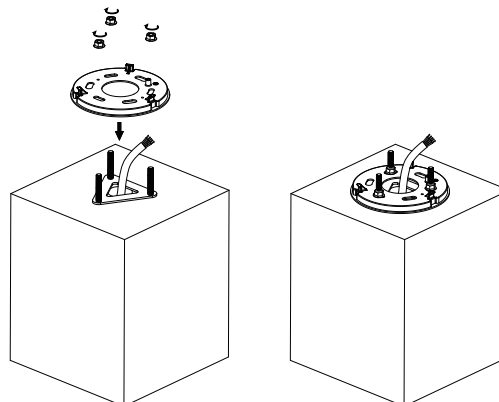

2

3

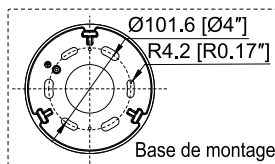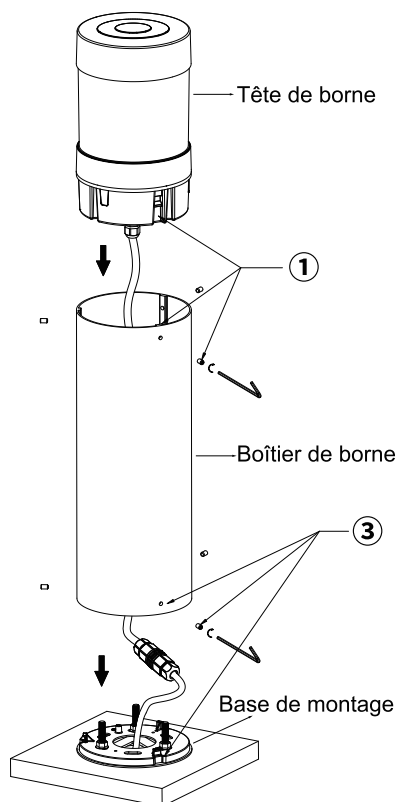


Installation de la tête et du boîtier de la borne :

① Installer la tête de borne dans le boîtier de borne et la fixer à l'aide des vis sans tête à six pans creux (vis hexagonales) fournies dans l'emballage, en utilisant la clé Allen.

② Veuillez préparer à l'avance un connecteur étanche (vendu séparément). Raccordez les fils appropriés aux câbles du luminaire. (Reportez-vous aux instructions de câblage en dernière page.)

③ Installer le corps de borne dans la base de montage et le fixer à l'aide des vis sans tête à six pans creux fournies dans l'emballage, en utilisant la clé Allen.

Installation terminée.

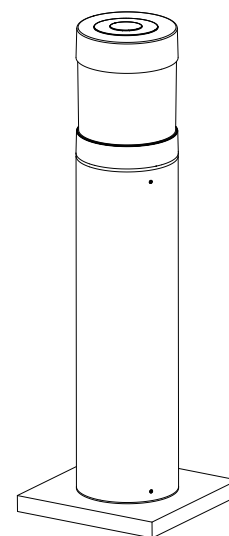

4

5

Enregistrez ces instructions

Précautions importantes

LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE, CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT : COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT L'INSTALLATION

1. Consultez les schémas avant de commencer et assurez-vous que le luminaire est correctement mis à la terre.
2. Ce luminaire doit être installé ou entretenu conformément au code en vigueur par un professionnel connaissant la construction, le fonctionnement du produit et les risques associés.
3. Ce luminaire doit être câblé conformément au code électrique international et aux codes et réglementations locaux applicables.
4. Une mise à la terre correcte est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, Respectez attentivement la procédure de mise à la terre indiquée dans la section d'installation.
5. Vérifiez que la tension est compatible avec le driver du luminaire et utilisez des connecteurs homologués pour toutes les connexions électriques.
6. L'étanchéité des connexions de câblage et du câble d'alimentation doit être conforme au NEC et aux réglementations locales.

Instructions de câblage

AVERTISSEMENT : ÉTEINDRE L'ALIMENTATION AVANT DE CONNEXER LES CÂBLES.

1. Coupez l'alimentation.
2. Connectez le fil NOIR à la PHASE (LINE),
3. Connectez le fil BLANC au NEUTRE (NEUTRAL).
4. Connectez le fil VERT à la TERRE (GROUND).
5. Connectez le fil VIOLET au DIM V+.
6. Connectez le fil ROSE au DIM V-.

PHASE	🔌 NOIR
NEUTRE	🔌 BLANC
(+)DIM V+	🔌 VIOLET
(-)DIM V-	🔌 ROSE
TERRE	🔌 VERT

LUMINAIRE

⚠ Attention : une connexion incorrecte peut endommager définitivement l'appareil.

Schéma de câblage

Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT : COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE.

1. Avant de toucher l'appareil, assurez-vous que celui-ci est en train de se refroidir.
2. Ne nettoyez pas ni entrez en maintenance pendant que l'appareil est sous tension.
3. Nettoyez l'objectif et la fixation avec une solution de nettoyage de verre non abrasive.
4. Ne pas ouvrir l'appareil pour nettoyer ou manipuler les puces LED.