

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

SÉRIE DE LUMINAIRES: MOD PERIMETER/WALL/SLOT®

INFORMATION GÉNÉRALE

FICHE 1 DE 9

OPTIONS D'ENCASTREMENT EN RETRAIT

TIGE FILETÉE (TR) ILLUSTRÉE À TITRE DE RÉFÉRENCE

DE NIVEAU (WS0)

RETRAIT (WS2, WS3, WS4)

PLAFOND FINI (OSSATURE ILLUSTRÉE À TITRE DE RÉFÉRENCE)

OPTIONS POUR LE PLAFOND

GRILLAGÉ

CLOISON SÈCHE

INSTALLATION AVANT LA POSE DU PLAFOND UNIQUEMENT (LES LUMINAIRES **DOIVENT** ÊTRE INSTALLÉS AVANT LA POSE DU PLAFOND)

OPTIONS DE MONTAGE (ENCASTREMENT EN RETRAIT ET PLAFOND GRILLAGÉ ILLUSTRÉS À TITRE DE RÉFÉRENCE)

INSTALLATION AVANT OU APRÈS LA POSE DU PLAFOND (LES LUMINAIRES PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS AVANT **OU** APRÈS LA POSE DU PLAFOND)

INSTALLATION AVANT LA POSE DU PLAFOND UNIQUEMENT (LES LUMINAIRES **DOIVENT** ÊTRE INSTALLÉS AVANT LA POSE DU PLAFOND)

TR (TIGE FILETÉE)

WB (SUPPORT MURAL)

WR (RAIL MURAL)

LA TIGE FILETÉE **DOIT** ÊTRE INSTALLÉE AVANT L'INSTALLATION DU OU DES LUMINAIRES

IL EST **CONSEILLÉ** D'INSTALLER LES SUPPORTS MURAUX AVANT L'INSTALLATION DU OU DES LUMINAIRES

LE RAIL MURAL **DOIT** ÊTRE INSTALLÉ AVANT L'INSTALLATION DU OU DES LUMINAIRES

VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA TIGE FILETÉE À LA PAGE 3

VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES SUPPORTS MURAUX À LA PAGE 4

VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU RAIL MURAL À LA PAGE 5

DIMENSIONS DE CONSTRUCTION (ENCASTREMENT EN RETRAIT ET TR ILLUSTRÉS À TITRE DE RÉFÉRENCE)

NG/LG/SS (PLAFOND GRILLAGÉ)

PT (PLAFOND À CLOISON SÈCHE, SANS GARNITURE)

DW (PLAFOND À CLOISON SÈCHE, BRIDE APPARENTE)

	2L	3L	4L	6L
MUR AU CENTRE DE LA BARRE EN T (PLAFOND GRILLAGÉ SEULEMENT)	76.2	101.6	133.35	184.15
MUR À L'OUVERTURE DU PLAFOND (PT-WS0)	69.85	95.25	127	177.8
MUR À L'OUVERTURE DU PLAFOND (PT-WS2/WS3/WS4)	63.5	88.9	120.65	171.45
WALL TO CEILING OPENING (DW ONLY)MUR À L'OUVERTURE DU PLAFOND (DW SEULEMENT)	69.85	95.25	127	177.8

	RETRAIT	HAUTEUR TOTALE	
		2L	3L, 4L, 6L
WS0	0	69.85	114.3
WS2	50.8	120.65	165.1
WS3	76.2	146.05	190.5
WS4	101.6	171.45	215.9

REMARQUES GÉNÉRALES

OUTILS NÉCESSAIRES

ARTICLES NON FOURNIS

SOMMAIRE

1. NE PAS RETIRER L'EMBALLAGE DE PROTECTION DES LUMINAIRES AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

2. VOIR LA FICHE D'INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE SUPPLÉMENTAIRE N° 510401 POUR EFFECTUER LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES.

3. LES ÉLÉMENTS INDIVIDUELS NE PEUVENT PAS ÊTRE ASSEMBLÉS SUR PLACE POUR FORMER DES SÉRIES.

4. EN CE QUI CONCERNE LES LUMINAIRES RÉGLABLES, VOIR LA FICHE D'INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRE N° 99010347.

PERCEUSE/TOURNEVIS

CISAILLES DE FERBLANTIER OU SCIE (POUR COUPER UNE TÔLE)

CORDEAU

DOUILLE OU TOURNE-ÉCROU HEX. 1/4 po

DOUILLE OU TOURNE-ÉCROU HEX. 7/16 po

CONDUIT À FIXATION RAPIDE

VIS DE FIXATION DE SUPPORTS MURAUX OU DE RAIL DE SUPPORT

PROFILÉ EN J (BAGUETTE EN J) POUR CLOISON SÈCHE

FICHE 1 : INFORMATION GÉNÉRALE

FICHE 2 : INSTALLATION DE LA TIGE FILETÉE (TR)

FICHE 3 : INSTALLATION DU SUPPORT MURAL (WB)

FICHE 4 : INSTALLATION DU RAIL MURAL (WR)

FICHE 5 : RECOMMANDATION CONCERNANT LE PLAFOND PT-WS0

FICHE 6 : INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

FICHE 7 : INSTALLATION DE RALLONGE DROITE (SE)

FICHES 8 ET 9 : LUMINAIRES D'ANGLE

LITECONTROL


litecontrol.com

NE PAS MODIFIER NI ALTÉRER CE PRODUIT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, NI L'INSTALLER D'UNE FAÇON CONTRAIRE AUX INSTRUCTIONS FIGURANT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT CE PRODUIT OU SON INSTALLATION, APPELER LITECONTROL ENGINEERING AU 781-294-0100.

DRAWING: 510690-FR


REV / DATE: B / 07-29-2026

DIMENSIONS DE MONTAGE
DU LUMINAIRE

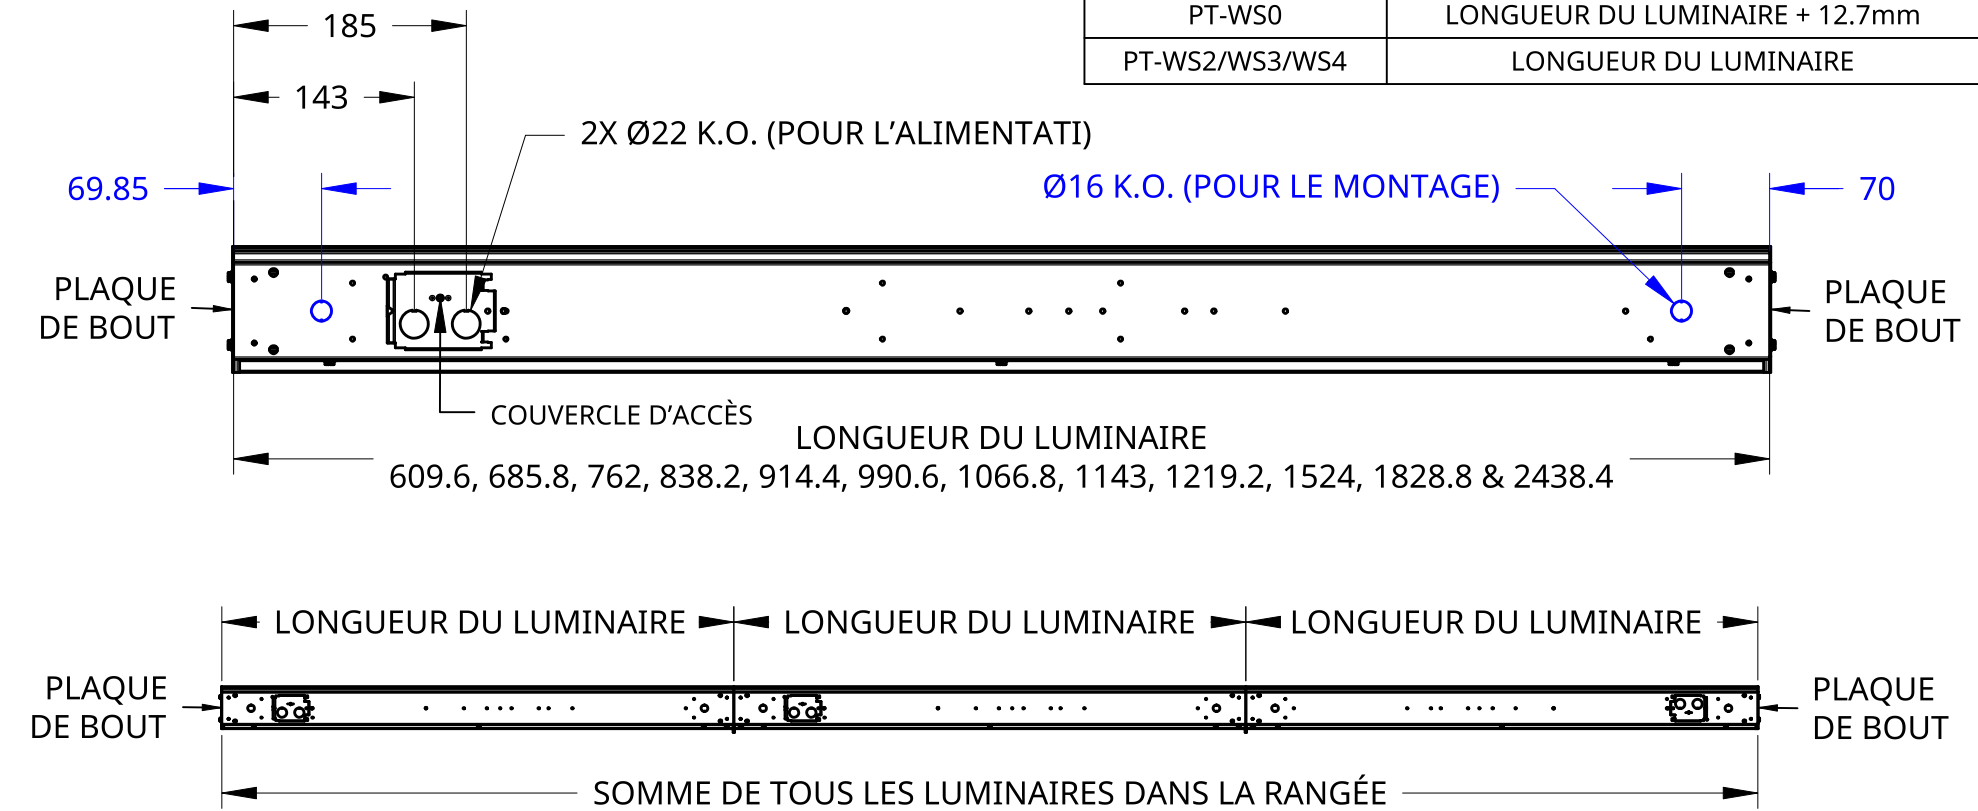


DIMENSIONS DE MONTAGE DES LUMINAIRES MISES EN ÉVIDENCE EN [BLEU](#)

2
INSTALLATION DE LA TIGE FILETÉE

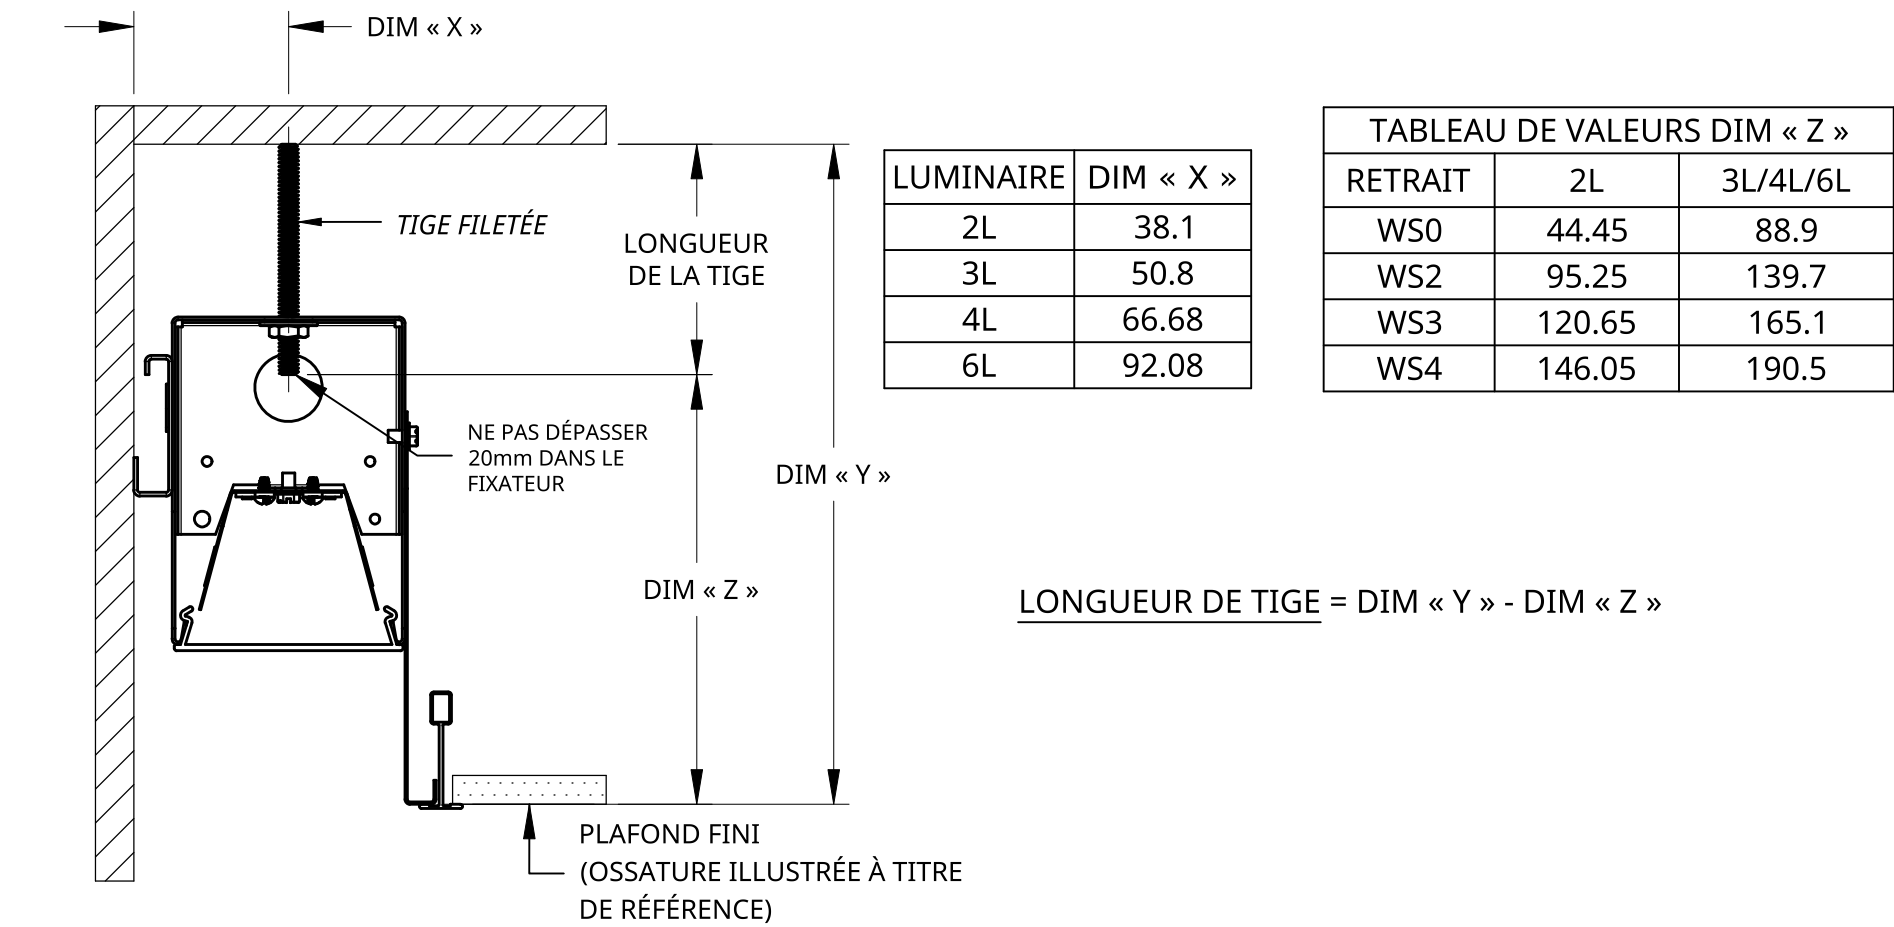


INSTALLER UNE TIGE FILETÉE À CHAQUE EMPLACEMENT DE MONTAGE DE LUMINAIRE.

3
DÉMONTAGE DE L'ENSEMBLE LENTILLE
ET RÉFLECTEUR

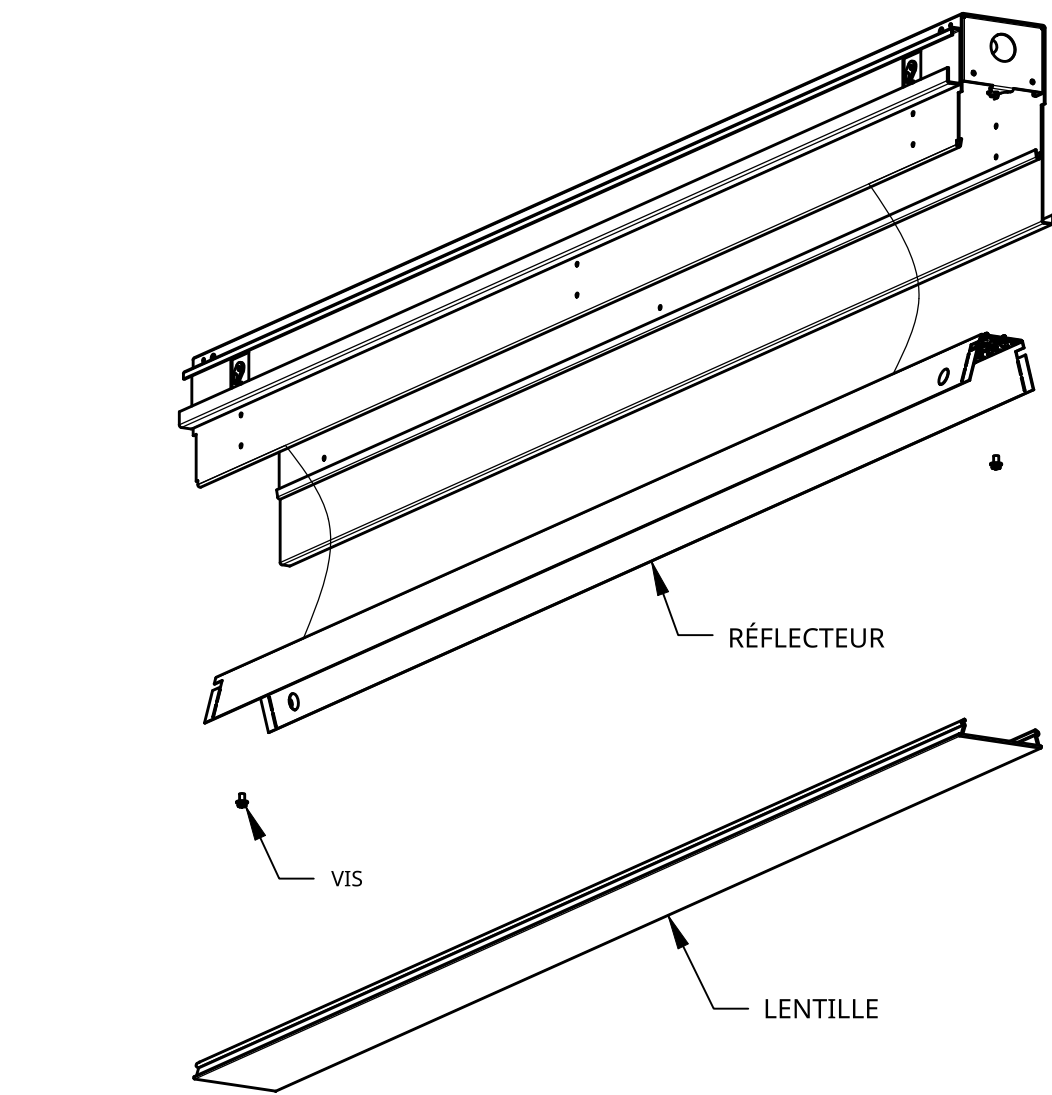


TIRER LA LENTILLE VERS LE BAS POUR LA DÉGAGER ET LA RETIRER DU LUMINAIRE. RETIRER (2X) VIS À TÔLE ET RETIRER LE RÉFLECTEUR DU LUMINAIRE. (LAISSER LE RÉFLECTEUR ATTACHÉ AUX CÂBLES DE RETENUE)

4
INSTALLATION DU LUMINAIRE

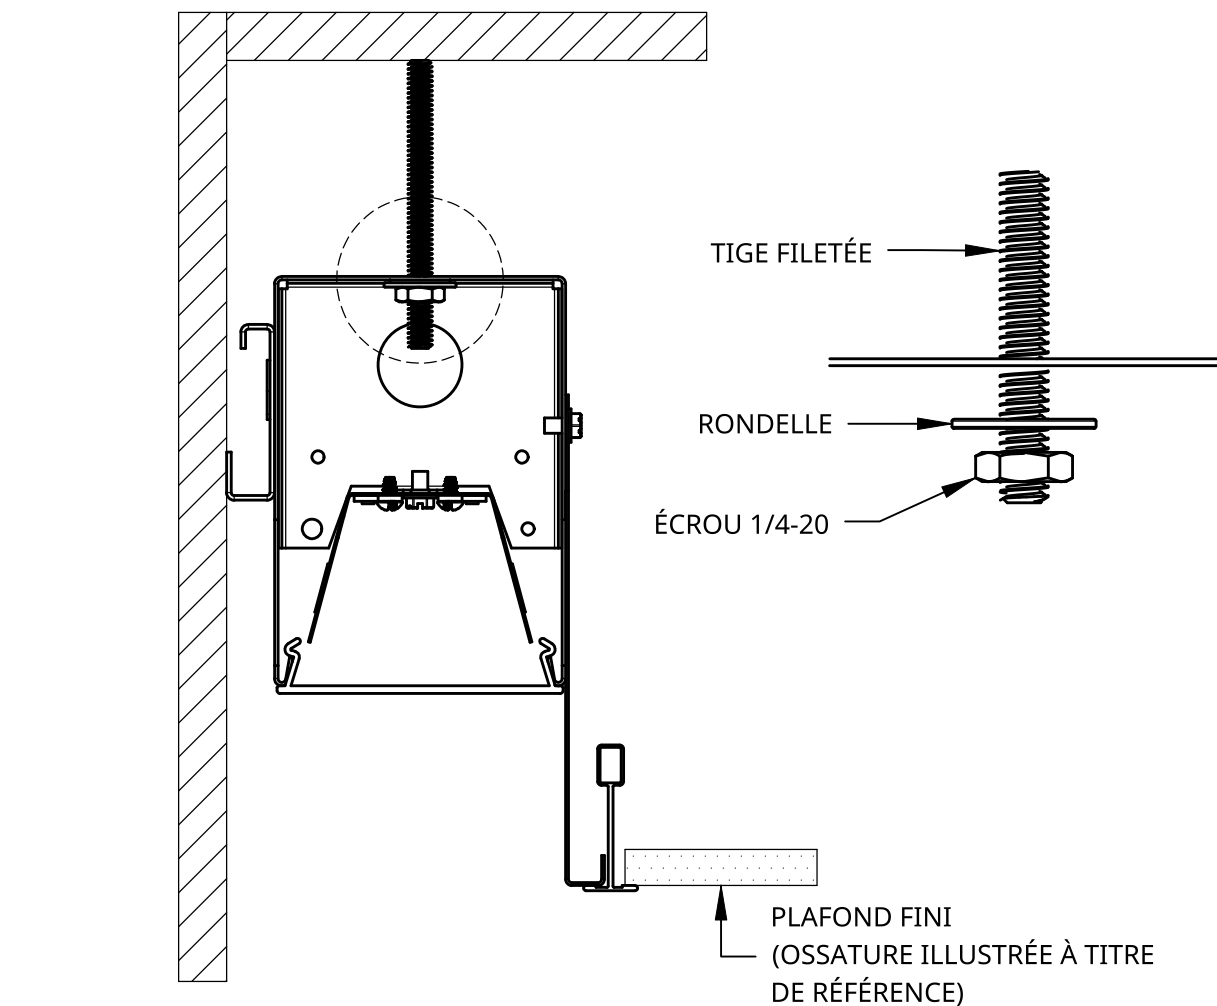


SOULEVER LE LUMINAIRE JUSQU'AU PLAFOND ET LE FIXER À LA TIGE FILETÉE À L'AIDE DE RONDELLES ET D'ÉCROUS 1/4-20.

5a
RECOMMANDATIONCONCERNANT LE PLAFOND
GRILLAGÉ *(APPLICABLE POUR NG/LG/SS)*

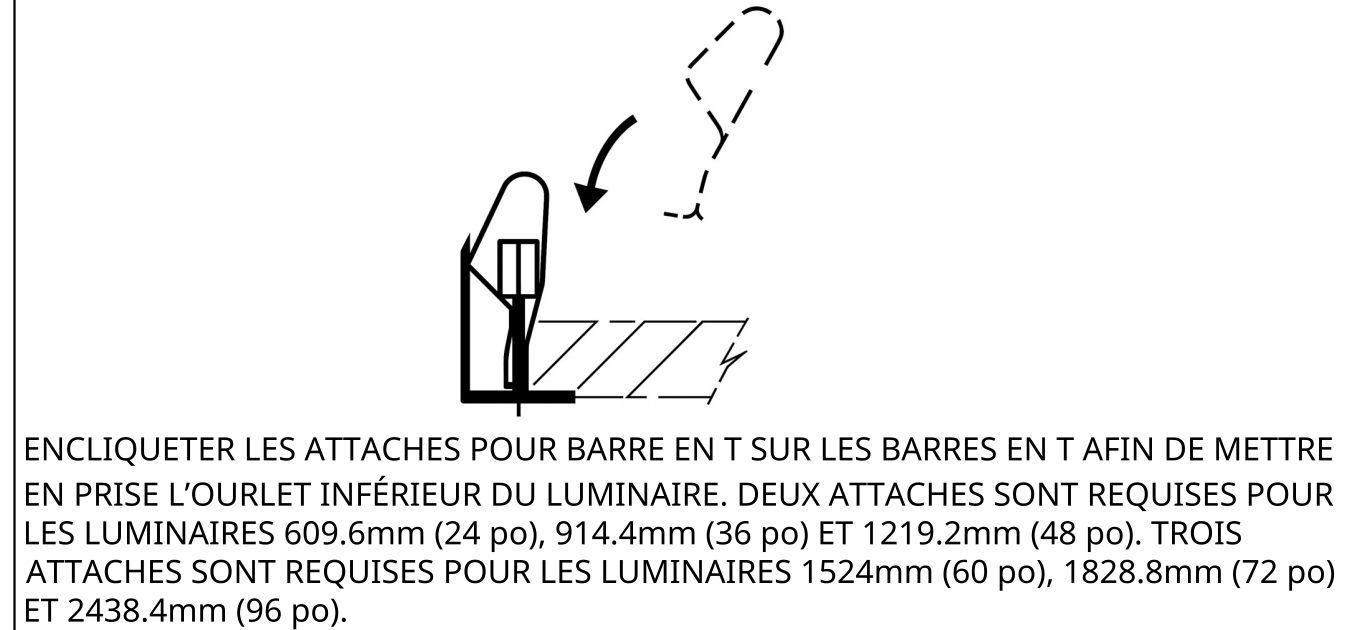

5b
RECOMMANDATION CONCERNANT L'INSTALLATION SUR
UN PLAFOND À CLOISON SÈCHE, SANS GARNITURE
(APPLICABLE POUR PT-WS2/WS3/WS4; VOIR PAGE 6 POUR PT-WS0)

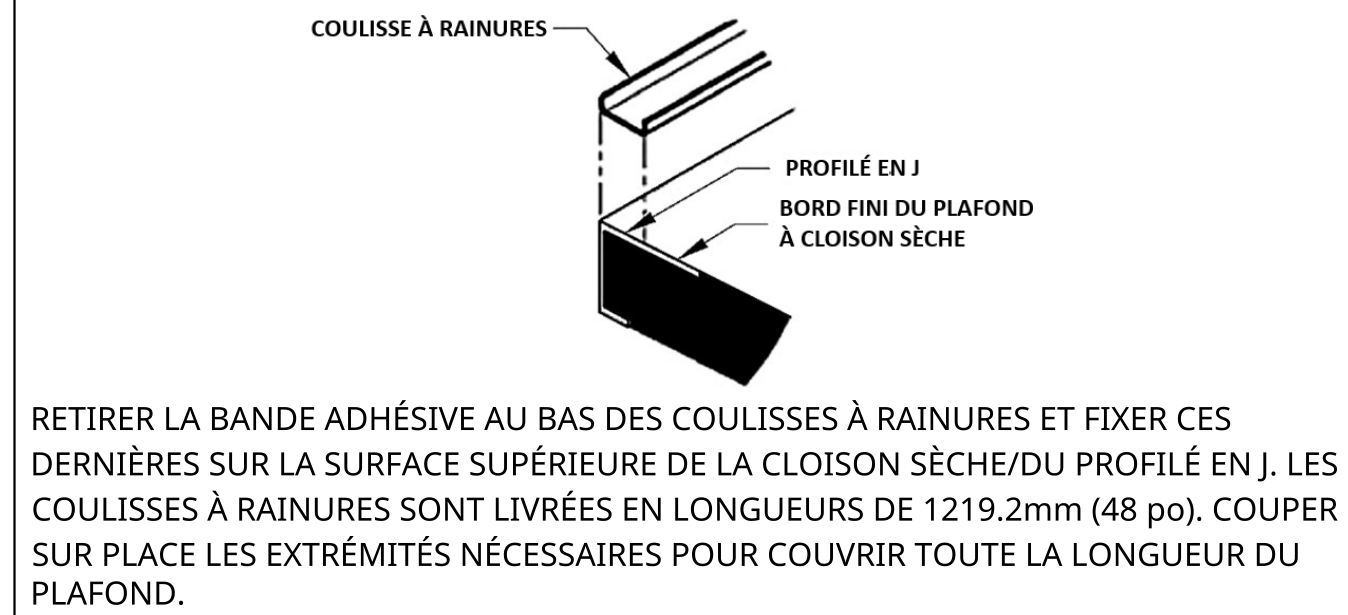

DIMENSIONS DE MONTAGE
DU LUMINAIRE

OPTION DE PLAFOND	LONGUEUR DE L'OUVERTURE AU PLAFOND
NG/LG/SS	LONGUEUR DU LUMINAIRE
DW	LONGUEUR DU LUMINAIRE + 12.7mm
PT-WS0	LONGUEUR DU LUMINAIRE + 12.7mm
PT-WS2/WS3/WS4	LONGUEUR DU LUMINAIRE

DIMENSIONS DE MONTAGE DES LUMINAIRES MISES EN ÉVIDENCE EN [BLEU](#)

2

INSTALLATION DU SUPPORT MURAL

RETRAIT	2L	3L/4L/6L
WS0	76.2	120.65
WS2	127	171.45
WS3	152.4	196.85
WS4	177.8	222.25

ATTACHER LES SUPPORTS MURAUX AU MUR À CHAQUE EMPLACEMENT DE MONTAGE DE LUMINAIRE. ATTACHER UN BOULON ORDINAIRE 1/4-20 AU SUPPORT, EN LE FAISANT PASSER PAR LE TROU OBLONG, À L'AIDE DE RONDELLES ET D'UN ÉCROU.

3

DÉMONTAGE DE L'ENSEMBLE LENTILLE ET RÉFLECTEUR

TIRER LA LENTILLE VERS LE BAS POUR LA DÉGAGER ET LA RETIRER DU LUMINAIRE. RETIRER (2X) VIS À TÔLE ET RETIRER LE RÉFLECTEUR DU LUMINAIRE. (LAISSER LE RÉFLECTEUR ATTACHÉ AUX CÂBLES DE RETENUE)

4

INSTALLATION DU LUMINAIRE

SOULEVER LE LUMINAIRE JUSQU'AU PLAUFOND ET LE FIXER AU BOULON ORDINAIRE À L'AIDE DE RONDELLES ET D'ÉCROUS 1/4-20.

5a

RECOMMANDATION CONCERNANT LE PLAUFOND GRILLAGÉ *(APPLICABLE POUR NG/LG/SS)*

ENCLIQUETER LES ATTACHES POUR BARRE EN T SUR LES BARRES EN T AFIN DE METTRE EN PRISE L'OURLET INFÉRIEUR DU LUMINAIRE. DEUX ATTACHES SONT REQUISES POUR LES LUMINAIRES 609.6mm (24 po), 914.4mm (36 po) ET 1219.2mm (48 po). TROIS ATTACHES SONT REQUISES POUR LES LUMINAIRES 1524mm (60 po), 1828.8mm (72 po) ET 2438.4mm (96 po).

5b

RECOMMANDATION CONCERNANT L'INSTALLATION SUR UN PLAUFOND À CLOISON SÈCHE, SANS GARNITURE *(APPLICABLE POUR PT-WS2/WS3/WS4; VOIR PAGE 6 POUR PT-WS0)*

RETIRER LA BANDE ADHÉSIVE AU BAS DES COULISSES À RAINURES ET FIXER CES DERNIÈRES SUR LA SURFACE SUPÉRIEURE DE LA CLOISON SÈCHE/DU PROFILÉ EN J. LES COULISSES À RAINURES SONT LIVRÉES EN LONGUEURS DE 1219.2mm (48 po). COUPER SUR PLACE LES EXTRÉMITÉS NÉCESSAIRES POUR COUVRIR TOUTE LA LONGUEUR DU PLAUFOND.

DIMENSIONS DE MONTAGE DU RAIL DE SUPPORT

RAIL DE SUPPORT

« C »
RAIL DE SUPPORT AU PLAFOND FINI

PLAFOND GRILLAGÉ

HAUTEUR RAIL DE SUPPORT GRILLE DIMENSION « C »		
RETRAIT	2L	3L/4L/6L
WS0	30.16	74.61
WS2	82.55	127
WS3	107.95	152.4
WS4	133.35	177.8

RAIL DE SUPPORT

« C »
RAIL DE SUPPORT AU PLAFOND FINI

PLAFOND À CLOISON SÈCHE

HAUTEUR RAIL DE SUPPORT CLOISON SÈCHE DIMENSION « C »		
RETRAIT	2L	3L/4L/6L
WS0	19.05	74.61
WS2	82.55	127
WS3	107.95	152.4
WS4	133.35	177.8

2 INSTALLATION DU RAIL DE SUPPORT

EN UTILISANT LA DIMENSION « C » COMME RÉFÉRENCE POUR LA HAUTEUR DU PLAFOND FINI, TRACER UNE LIGNE DE NIVEAU SUR LE MUR À L'AIDE D'UN CORDEAU AFIN D'INDIQUER L'EMPLACEMENT DES RAILS DE SUPPORT.

PLACER LE BORD INFÉRIEUR DES RAILS DE SUPPORT SUR LA LIGNE ET LES FIXER AU MUR À L'AIDE DES VIS (NON FOURNIES).

REMARQUE : LA OU LES DERNIÈRES SECTIONS DES RAILS DE SUPPORT PEUVENT DEVOIR ÊTRE COUPÉES SUR PLACE.

RAIL DE SUPPORT

LIGNE TRACÉE À LA CRAIE

CLAVETTE

POUR GARANTIR QUE LES RAILS DE SUPPORT RESTENT BIEN ALIGNÉS, INSÉRER DES CLAVETTES ENTRE LES EXTRÉMITÉS DES RAILS À CHAQUE FOIS QU'UNE NOUVELLE LONGUEUR EST AJOUTÉE. POSER UNE CALE DERRIÈRE LES RAILS DE SUPPORT SI NÉCESSAIRE POUR FORMER UNE LIGNE DE RAILS CONTINUE. ASSEMBLER LES COINS DE RAIL À RAIL PUIS POURSUIVRE L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

3 RETRAIT DE LA LENTILLE

LENTILLE

TIRER LA LENTILLE VERS LE BAS POUR LA DÉGAGER ET LA RETIRER DU LUMINAIRE.

4 LUMINAIRE SUSPENDU

RAIL DE SUPPORT

RAIL MURAL (CÔTÉ LUMINAIRE)

SOULEVER LE LUMINAIRE ET LE SUSPENDRE SUR LE RAIL DE SUPPORT

5 RETRAIT DU RÉFLECTEUR

RÉFLECTEUR

VIS

RETIRER (2X) VIS À TÔLE ET RETIRER LE RÉFLECTEUR DU LUMINAIRE. (LAISSER LE RÉFLECTEUR ATTACHÉ AUX CÂBLES DE RETENUE)

6 FIXATION DU LUMINAIRE

VIS DE BLOCAGE N° 8-32 (SERRÉE À FOND)

VIS DE BLOCAGE N° 8-32 (PRÉASSEMBLÉE)

LES VIS DE BLOCAGE SONT PRÉASSEMBLÉES DANS LE LUMINAIRE. FIXER LE LUMINAIRE EN RÉGLANT LES VIS DE BLOCAGE.

7a RECOMMANDATION CONCERNANT LE PLAFOND GRILLAGÉ (APPLICABLE POUR NG/LG/SS)

ENCLIQUETER LES ATTACHES POUR BARRE EN T SUR LES BARRES EN T AFIN DE METTRE EN PRISE L'OURLET INFÉRIEUR DU LUMINAIRE. DEUX ATTACHES SONT REQUISES POUR LES LUMINAIRES 609.6mm (24 po), 914.4mm (36 po) ET 1219.2mm (48 po). TROIS ATTACHES SONT REQUISES POUR LES LUMINAIRES 1524mm (60 po), 1828.8mm (72 po) ET 2438.4mm (96 po).


7b RECOMMANDATION CONCERNANT L'INSTALLATION SUR UN PLAFOND À CLOISON SÈCHE (DW), SANS GARNITURE (APPLICABLE POUR PT-WS2/WS3/WS4; VOIR PAGE 6 POUR PT-WS0)

COULISSE À RAINURES


PROFILÉ EN J
BORD FINI DU PLAFOND À CLOISON SÈCHE

RETIRER LA BANDE ADHÉSIVE AU BAS DES COULISSES À RAINURES ET FIXER CES DERNIÈRES SUR LA SURFACE SUPÉRIEURE DE LA CLOISON SÈCHE/DU PROFILÉ EN J. LES COULISSES À RAINURES SONT LIVRÉES EN LONGUEURS DE 1219.2mm (48 po). COUPER SUR PLACE LES EXTRÉMITÉS NÉCESSAIRES POUR COUVRIR TOUTE LA LONGUEUR DU PLAFOND.

DIMENSIONS DU LUMINAIRE ET DE L'OUVERTURE DE PLAFOND

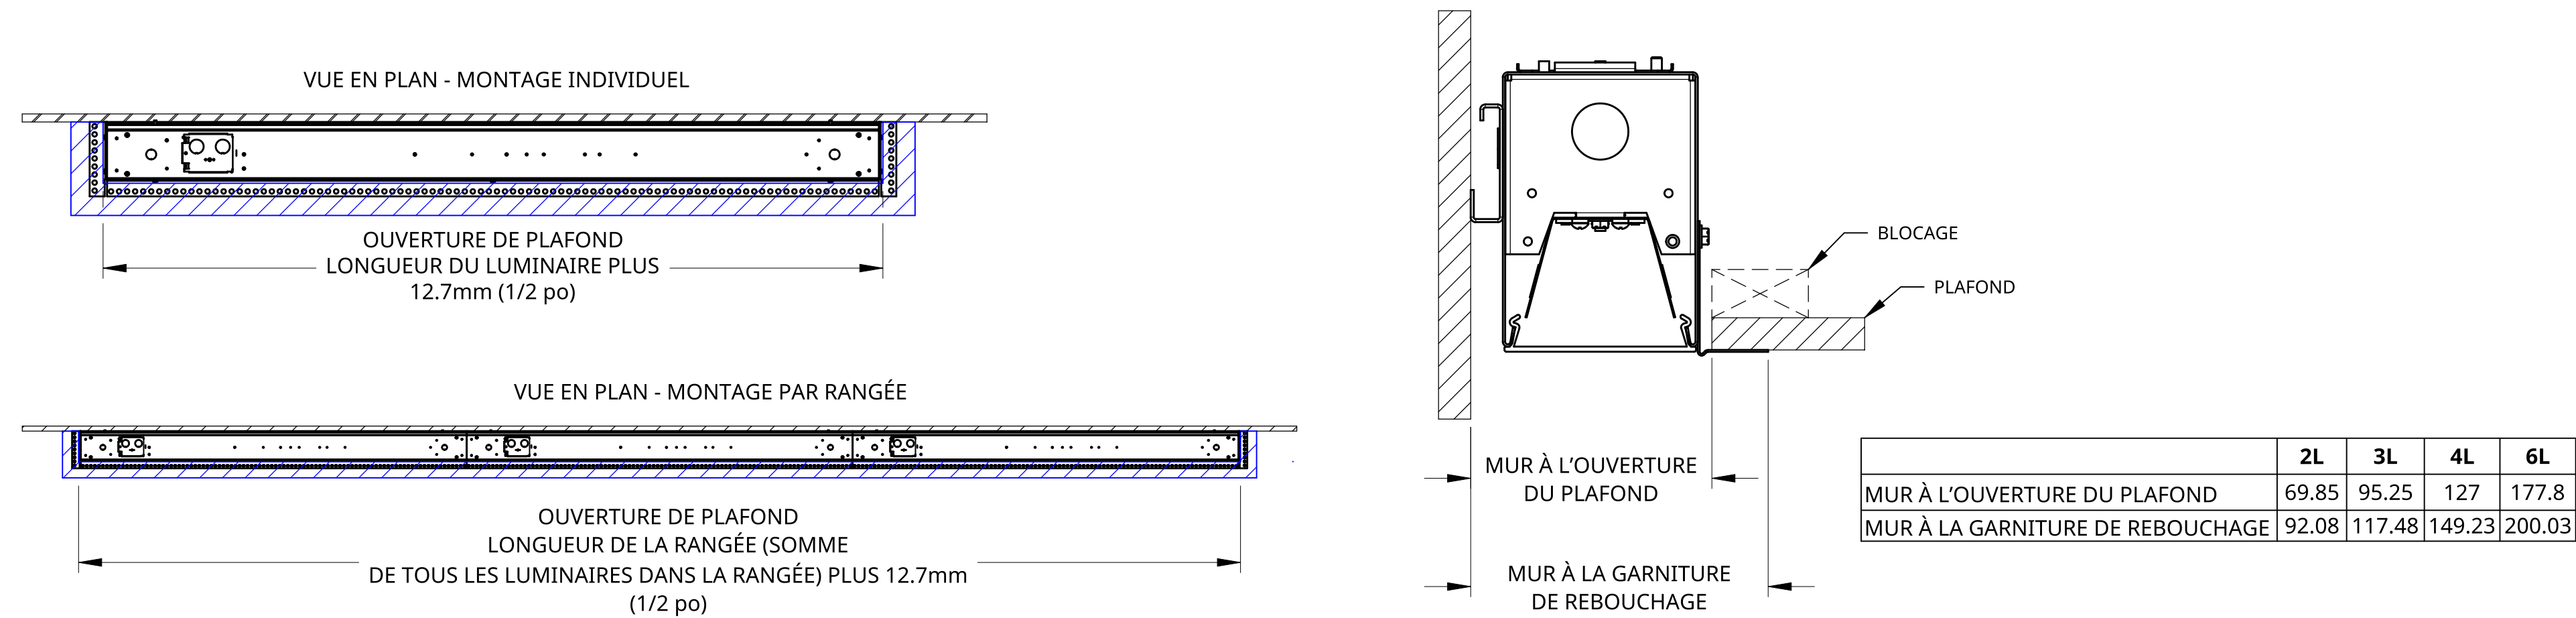


1 INSTALLATION DU LUMINAIRE DANS LE PLAFOND

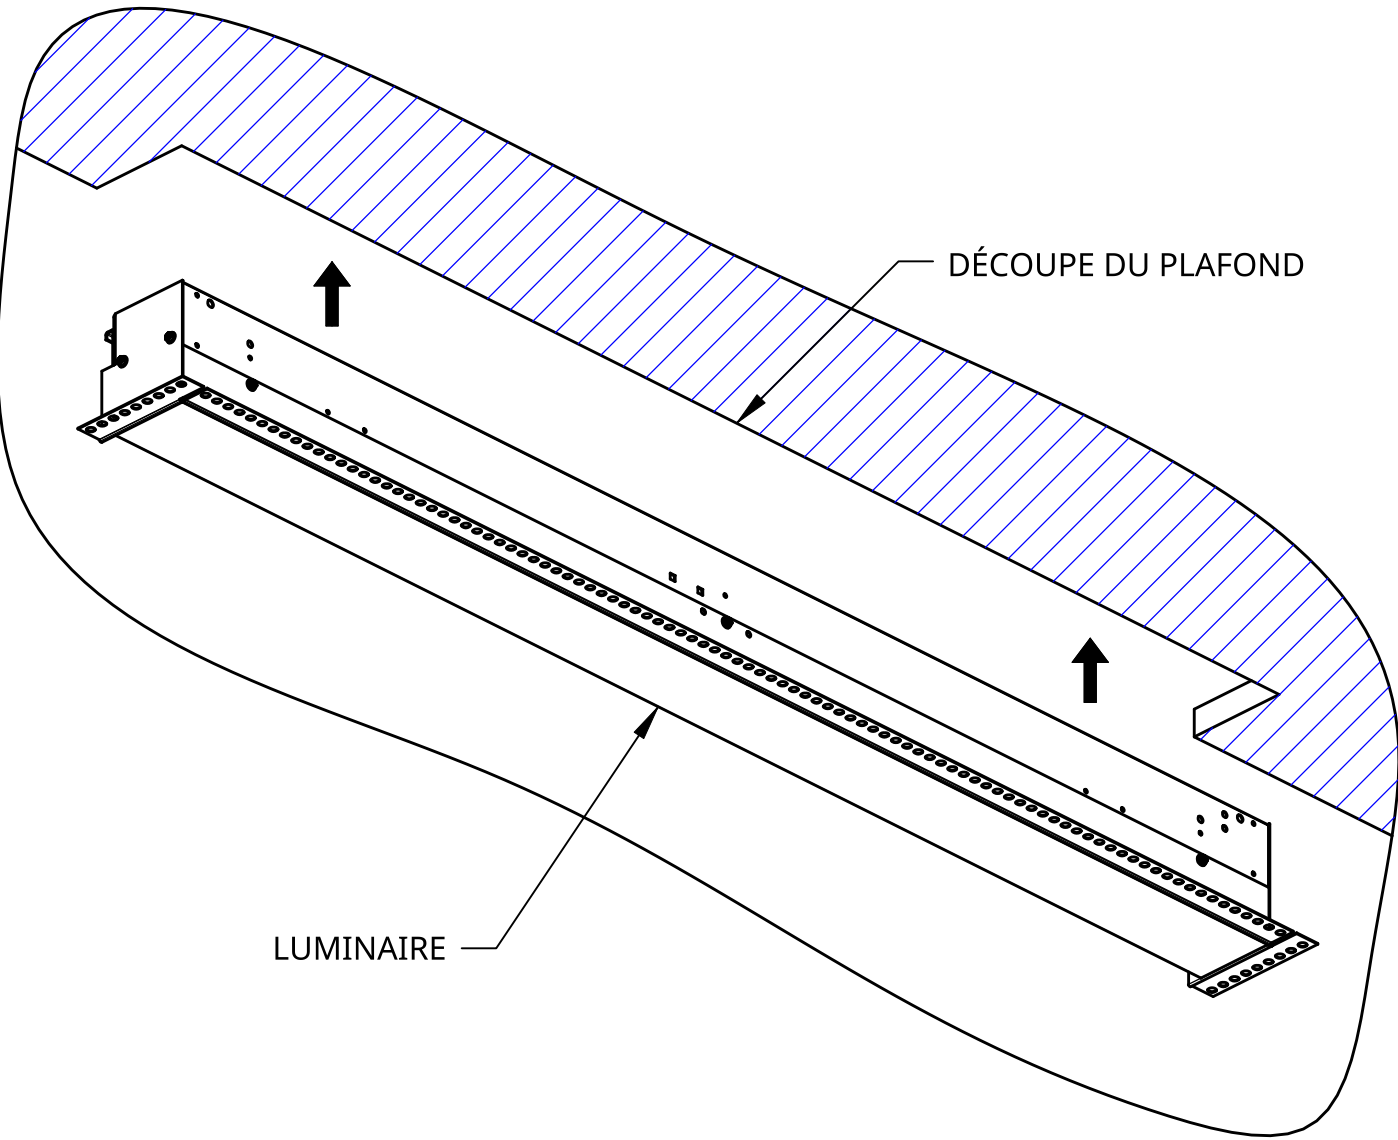

SOULEVER LE LUMINAIRE ET LE PLACER PRÈS DE L'OUVERTURE DU PLAFOND, PUIS FAIRE PASSER LE CÂBLAGE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DANS LA GOULOTTE GUIDE-FILS DU LUMINAIRE PAR LE COUVERCLE D'ACCÈS.

EFFECTUER TOUS LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DANS LA GOULOTTE GUIDE-FILS DU LUMINAIRE ET REMETTRE EN PLACE LE COUVERCLE.

2 FIXATION DU LUMINAIRE DANS LE PLAFOND

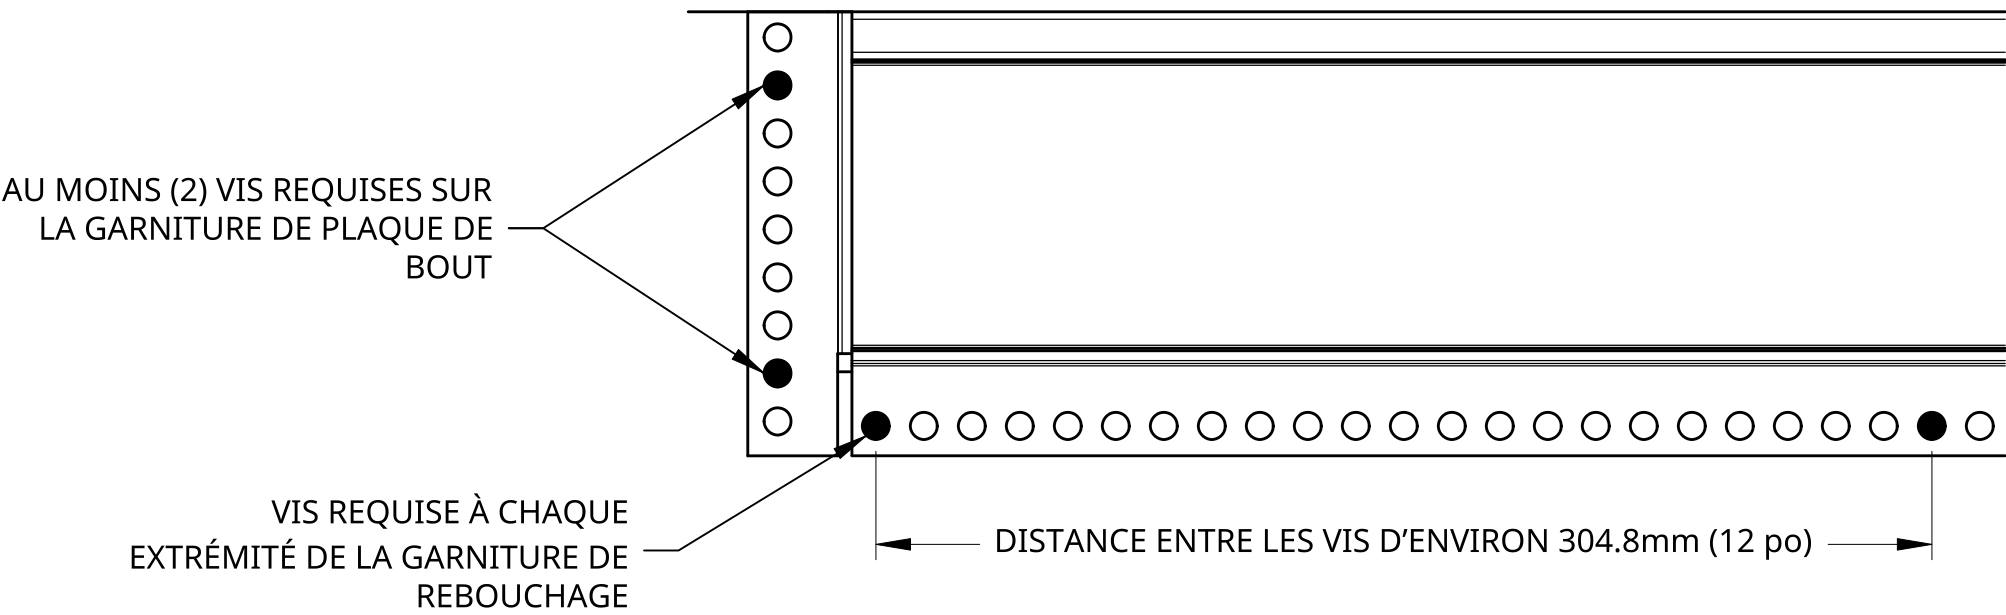


MONTER LE OU LES LUMINAIRES SUR LE PLAFOND EN PLÂTRE À STRUCTURE DE CLOISON SÈCHE À L'AIDE DE VIS POUR CLOISON SÈCHE.

LES VIS POUR CLOISON SÈCHE DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES DANS LES TROUS AUX DEUX EXTRÉMITÉS DE LA GARNITURE DE REBOUCHAGE, AU MOINS (2) À LA GARNITURE DE PLAQUE DE BOUT ET ENVIRON TOUS LES 304.8mm (12 po) SUR LA LONGUEUR DU LUMINAIRE.


REMARQUE : MAINTENIR LA LENTILLE EN PLACE PENDANT L'INSTALLATION DU LUMINAIRE AFIN D'ASSURER UNE LARGEUR CORRECTE DE CELUI-CI.

ASSEMBLAGE DE RANGÉE
(PLAFOND GRILLAGÉ)

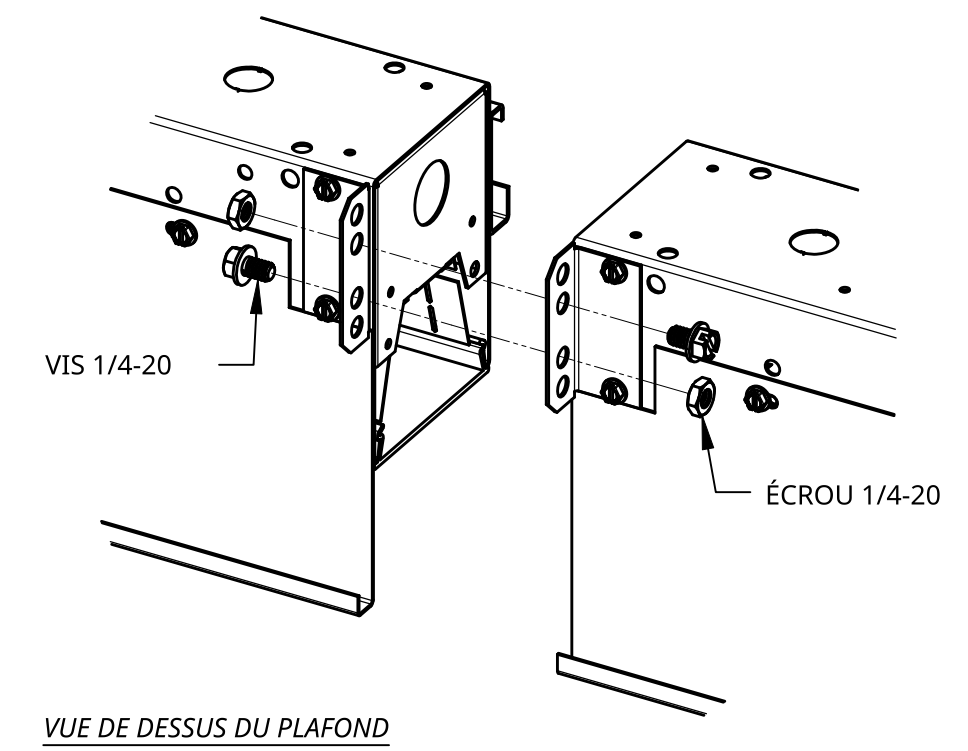


SOULEVER LE LUMINAIRE SUIVANT DE LA RANGÉE ET L'INSTALLER CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE MONTAGE APPLICABLES. AU NIVEAU DES JOINTS DE RANGÉE, FIXER LES LUMINAIRES ENTRE EUX À L'AIDE DE (2X) VIS À MÉTAUX ET ÉCROUS 1/4-20.

ASSEMBLAGE DE RANGÉE
(PLAFOND À CLOISON SÈCHE)

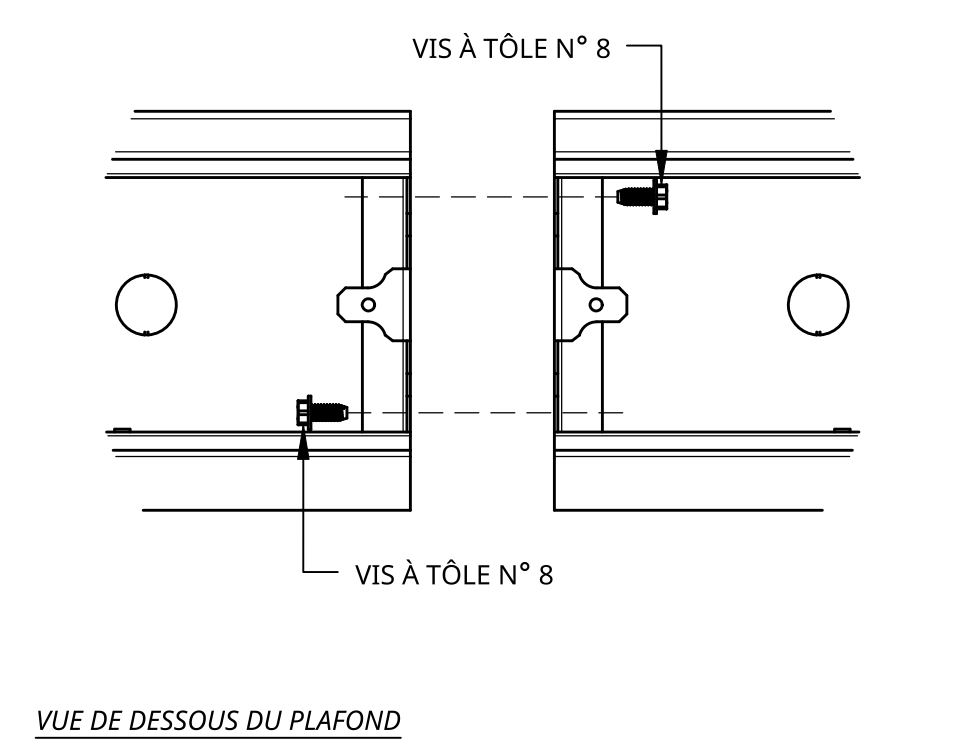


SOULEVER LE LUMINAIRE SUIVANT DE LA RANGÉE ET L'INSTALLER CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE MONTAGE APPLICABLES. AU NIVEAU DES JOINTS DE RANGÉE, BOULONNER, SANS SERRER, LES LUMINAIRES ENTRE EUX À TRAVERS LES DEUX EMBOUTS D'EXTRÉMITÉ, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSUS.

RETRAIT DU COUVERCLE D'ACCÈS

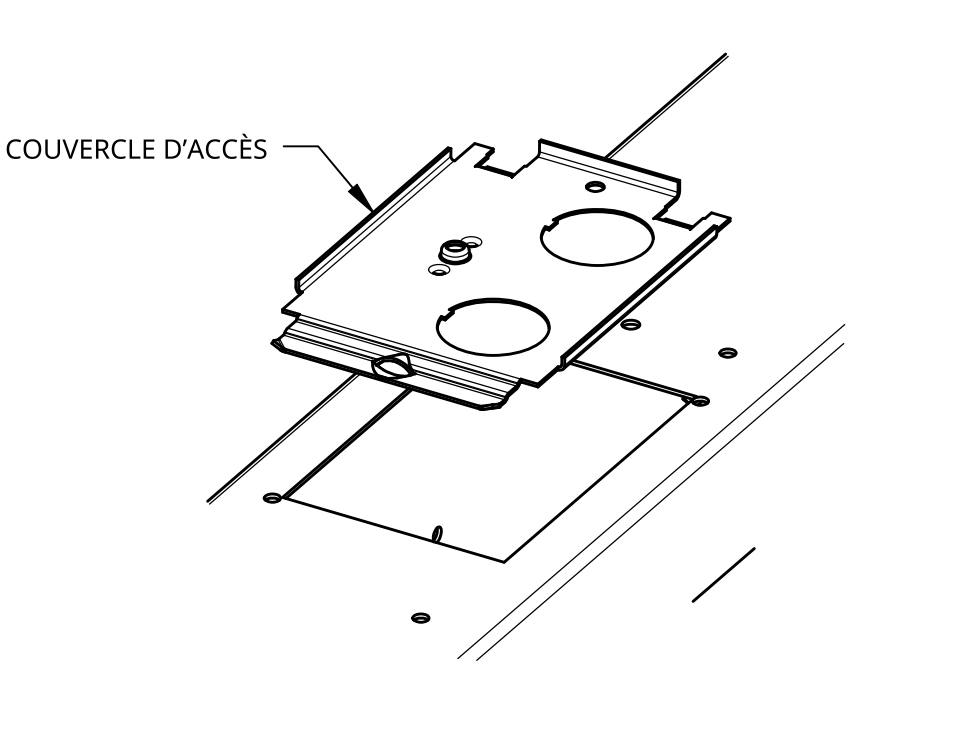


RETIRER LE COUVERCLE D'ACCÈS DU LUMINAIRE EN LE FAISANT GLISSER ET EN LE TIRANT VERS L'EXTÉRIEUR. RETIRER L'ENTRÉE DÉFONÇABLE DE 22.23mm (7/8 po) À L'EMPLACEMENT SOUHAITÉ DU CÂBLAGE D'ALIMENTATION.

RETRAIT DE L'ÉCRAN DE PLENUM

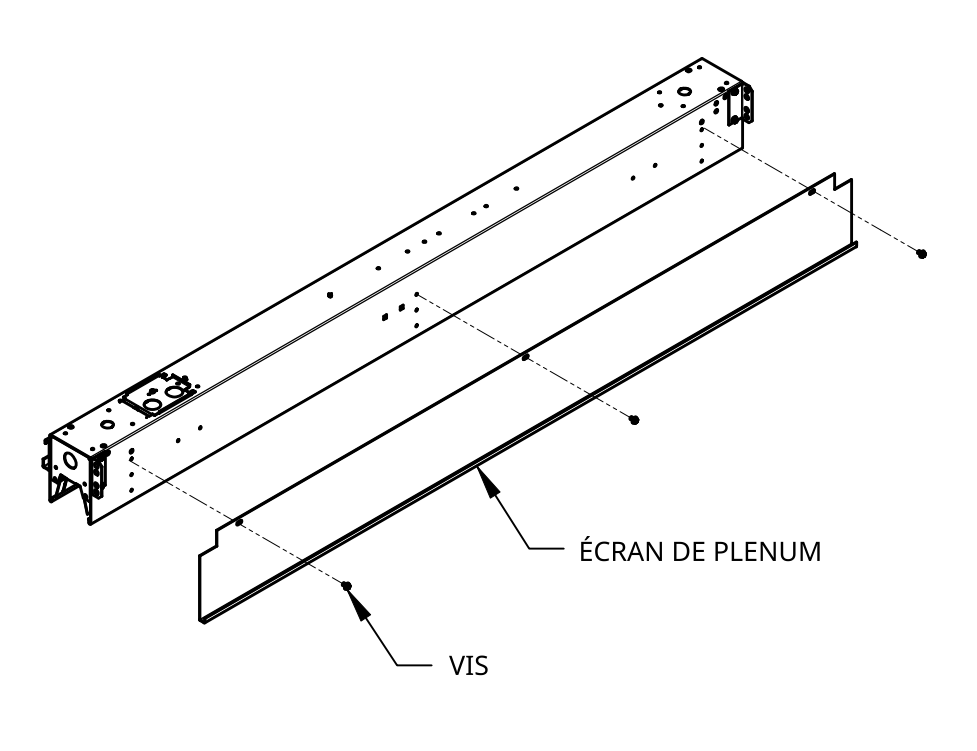


RETIRER L'ÉCRAN DE PLENUM EN ENLEVANT LES VIS À TÔLE N° 8 COMME ILLUSTRÉ.

DÉMONTAGE DE LA PLAQUE DE BOUT

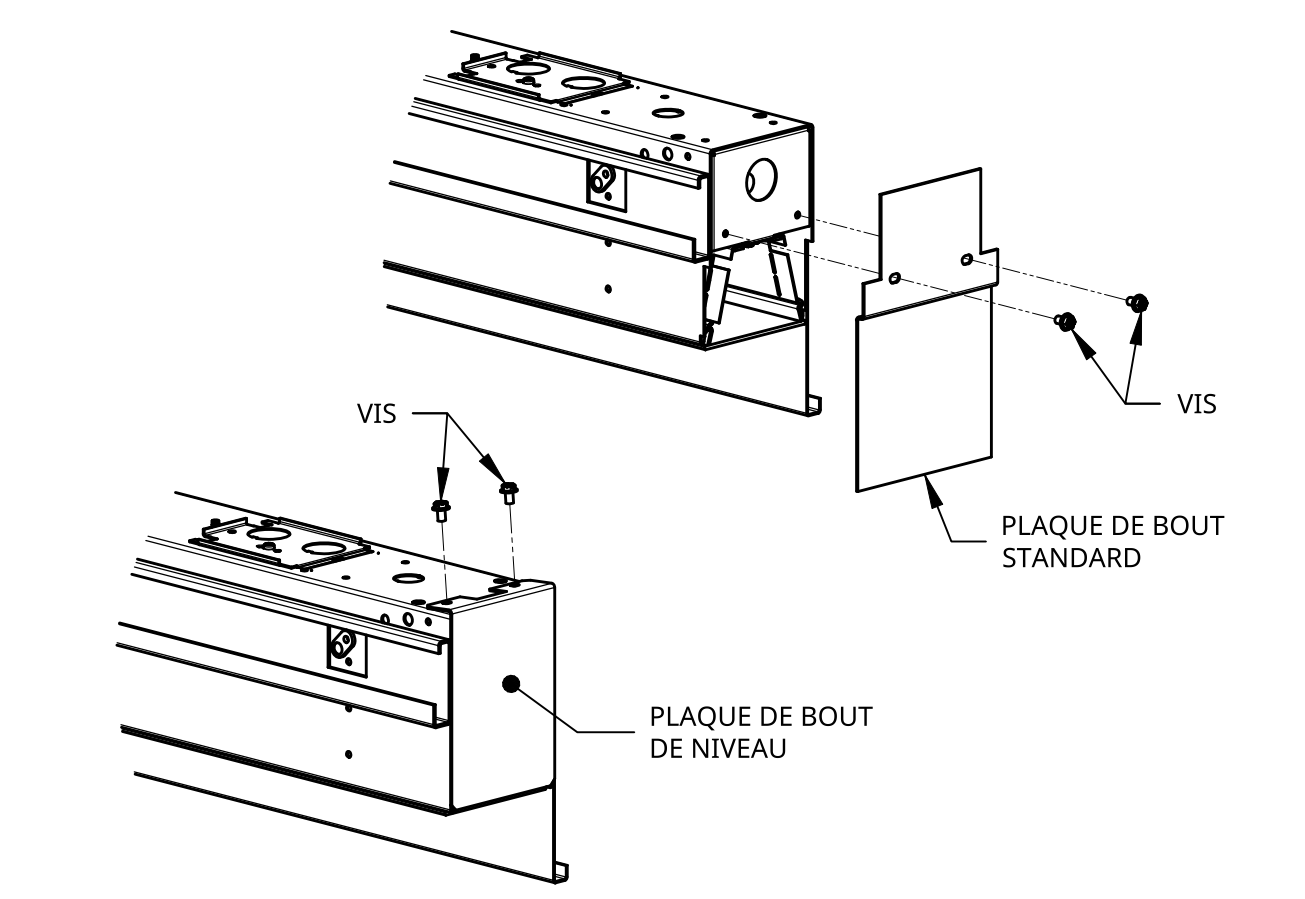


RETIRER LA PLAQUE DE BOUT EN ENLEVANT LES (2X) VIS À TÔLE N° 8 COMME ILLUSTRÉ.

REMPACEMENT DE CARTE DE DEL

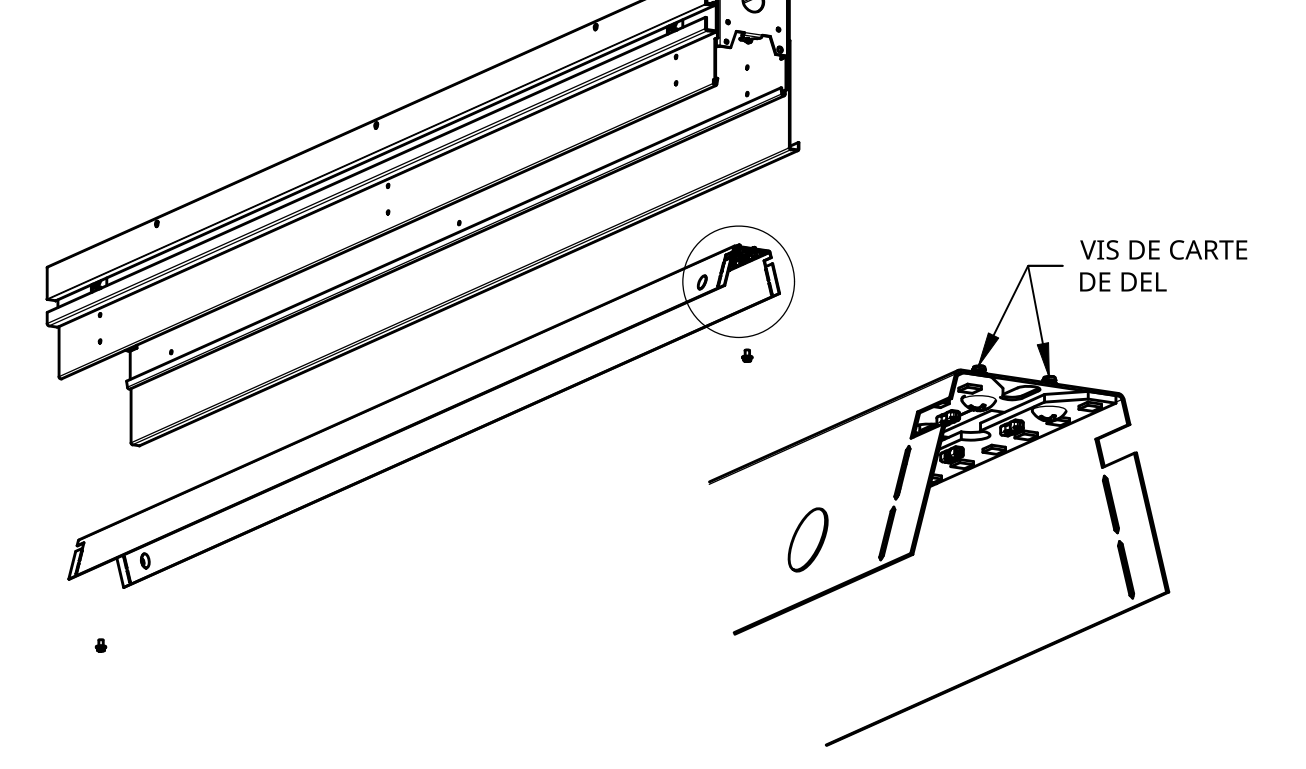

RETIRER LE RÉFLECTEUR EN ENLEVANT LES (2X) VIS À TÔLE N° 8. RETIRER LES CAPUCHONS DE CONNEXION QUI RELIENT LES FILS DE LIAISON DE DEL AU PILOTE. DÉBRANCHER LES CÂBLES DE RETENUE RACCORDÉS AU RÉFLECTEUR POUR RETIRER COMPLÈTEMENT CE DERNIER DU LUMINAIRE. RETIRER LES VIS QUI FIXENT LA OU LES CARTES DE DEL AU RÉFLECTEUR, PUIS RETIRER LA OU LES CARTES DE DEL DU RÉFLECTEUR. REMETTRE LA OU LES CARTES DE DEL ET LES FIXER AU RÉFLECTEUR À L'AIDE DES VIS. INSÉRER DES FILS DE LIAISON DE CALIBRE 20 (ROUGE ET BLEU) DANS LES BORNES (+) ET (-) DE LA OU DES CARTES DE DEL. RELIER LES FILS DE LIAISON AU PILOTE À L'AIDE DE CAPUCHONS DE CONNEXION.

RETRAIT DU PILOTE

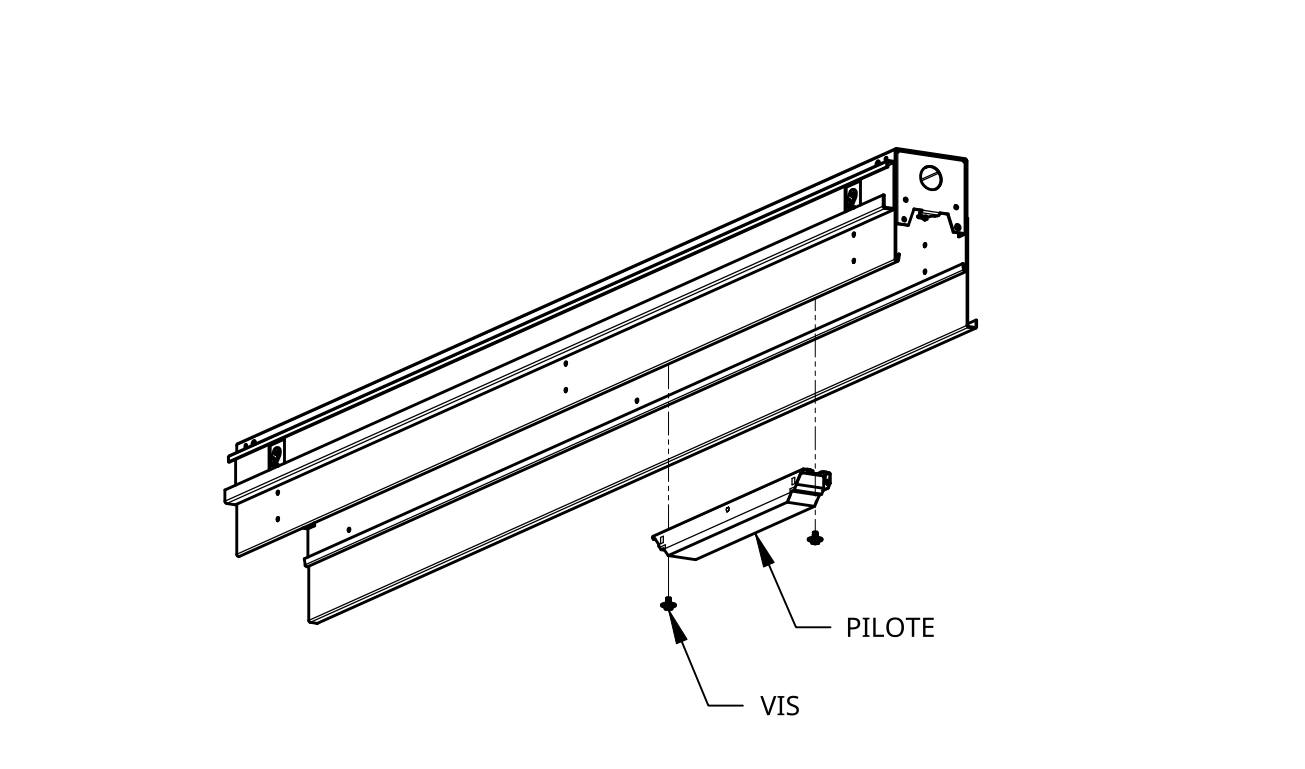

AVANT DE DÉMONTER LE PILOTE, RETIRER L'ENSEMBLE LENTILLE ET RÉFLECTEUR À DEL. RETIRER (2X) VIS À TÔLE COMME ILLUSTRÉ, PUIS RETIRER LE PILOTE.

1

PLAQUE DE BOUT SE

LIGNE DE COUPE (ANGLES ADJACENTS)

LIGNE DE COUPE (EXTRÉMITÉ DU LUMINAIRE AU MUR)

COUPER LA PLAQUE DE PLENUM À LA LONGUEUR NÉCESSAIRE SUR PLACE POUR ATTEINDRE LE MUR OU UNE AUTRE PROLONGATION DROITE.

2

INSTALLATION DE PLAQUE DE BOUT SE

FIXER LA PLAQUE DE BOUT DE LA RALLONGE DROITE AU LUMINAIRE À L'AIDE DE (2X) VIS À TÔLE N° 8.

3

PLAQUE D'ÉCRAN DE PLENUM

TABLEAU DE HAUTEUR D'ÉCRAN	
WS2 (50.8 REG)	47.63
WS3 (76.2 REG)	60.33
WS4 (101.6 REG)	85.73

DIM 'A'

10

6

SOULEVER LA PLAQUE D'ÉCRAN JUSQU'À LA PLAQUE DE PLENUM ET L'ATTACHER À L'AIDE DE (2X) ATTACHES TINNEMAN.

4


PLAQUE D'ÉCRAN DE PLENUM (suite)

SI LA PLAQUE D'ÉCRAN EST TROP LONGUE, ELLE PEUT ÊTRE RENTRÉE DANS LA PLAQUE DE PLENUM.


5

ANGLES ADJACENTS


IC (ANGLE INTÉRIEUR)
(WS2-GRID ILLUSTRÉ À TITRE DE RÉFÉRENCE)

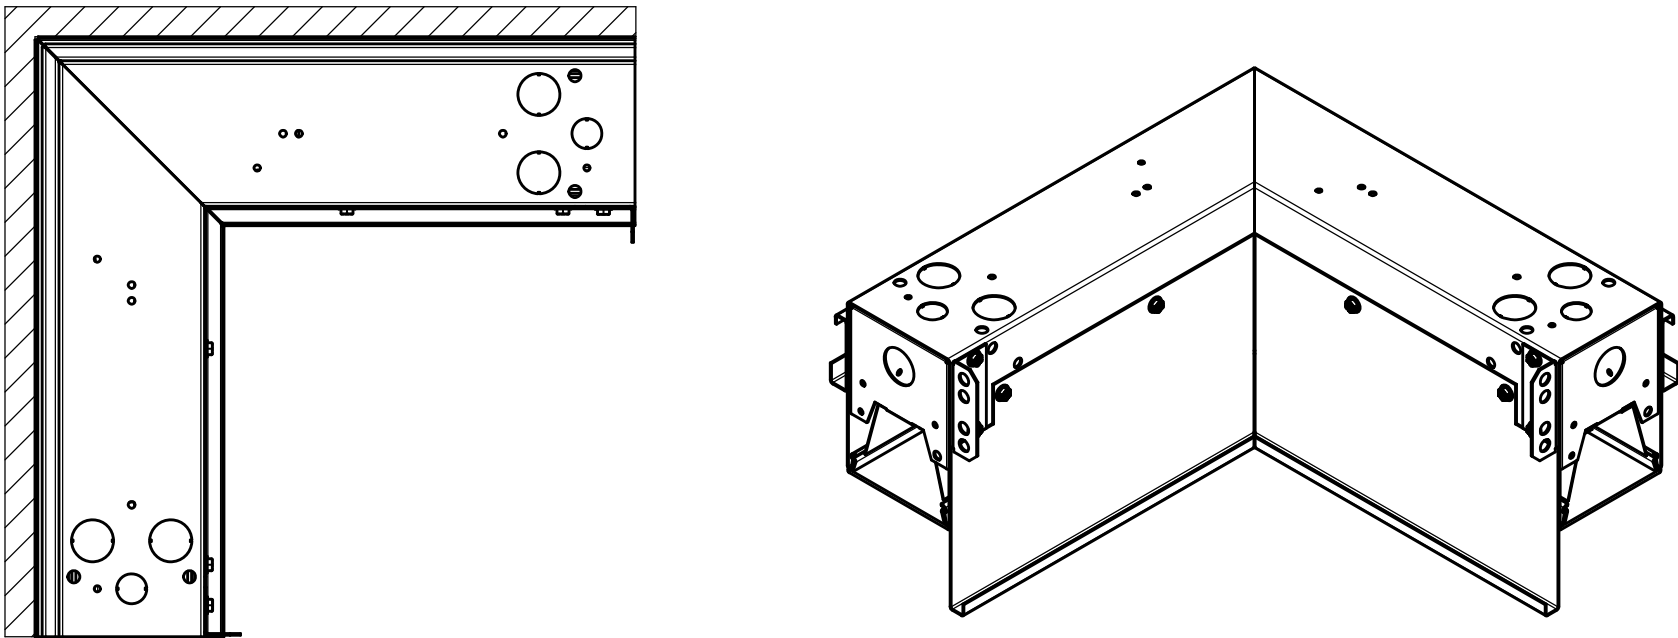

OC (ANGLE EXTÉRIEUR)
(WS2-GRID ILLUSTRÉ À TITRE DE RÉFÉRENCE)

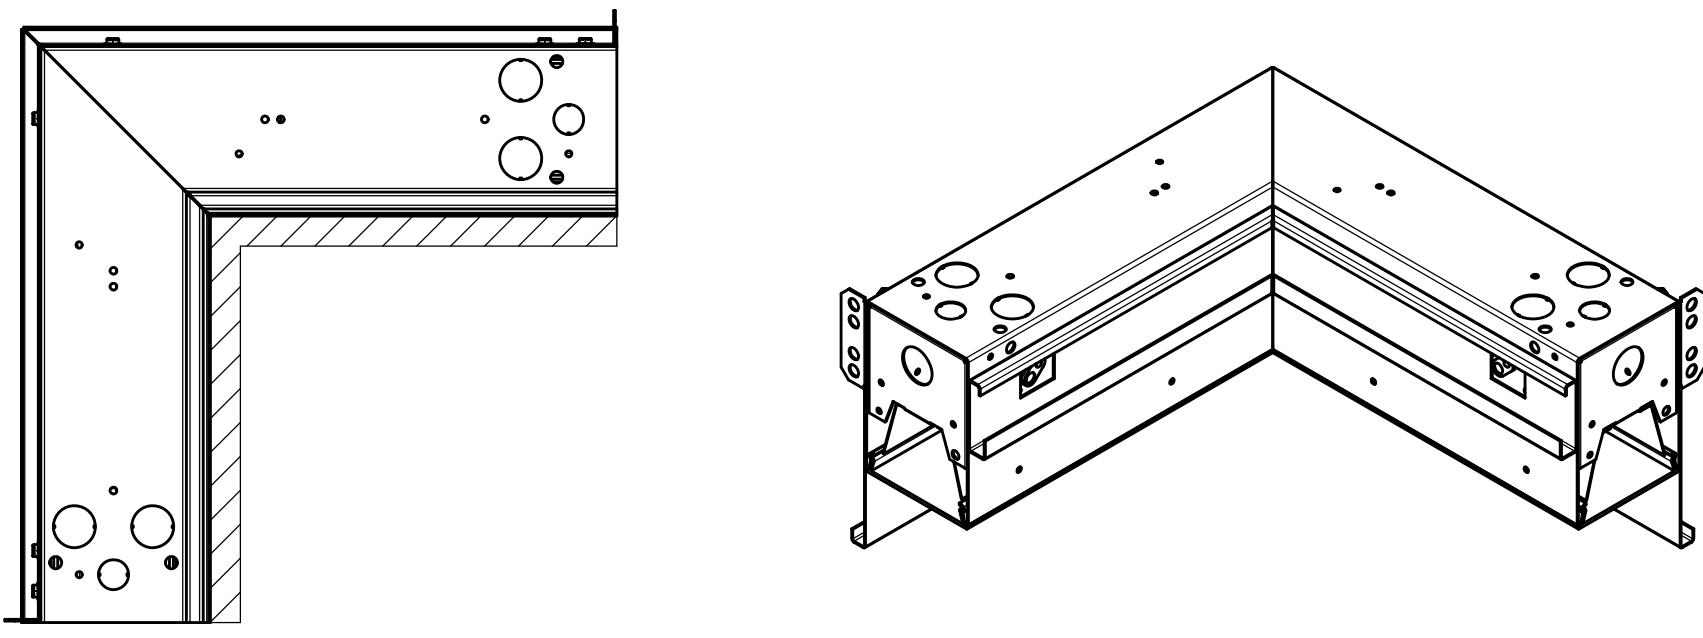



DÉTAIL DE STRUCTURE PARTIELLE (WS2-GRID-TR ILLUSTRÉ À TITRE DE RÉFÉRENCE; PLAFOND CACHÉ)

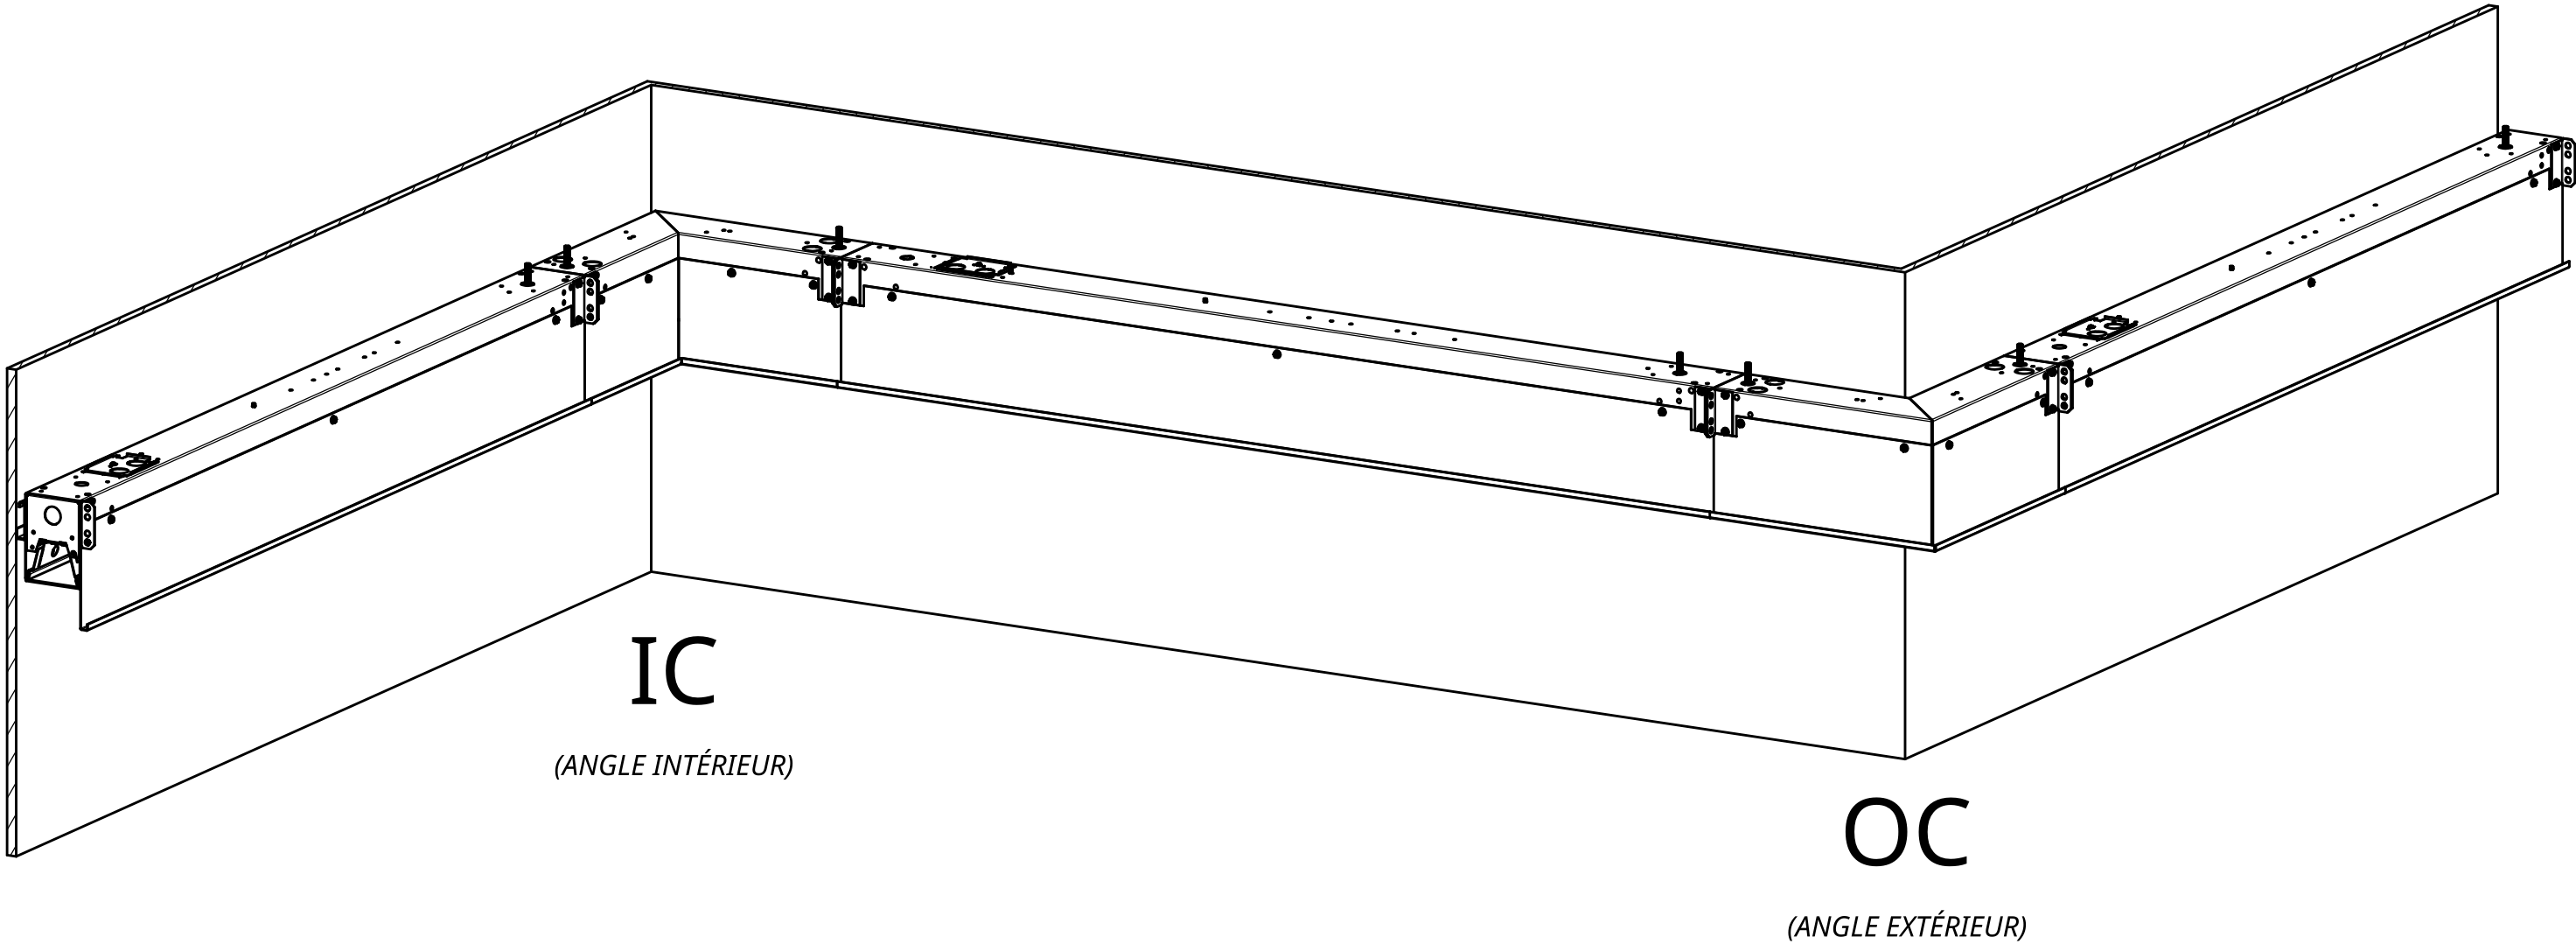


- REMARQUES:
- 1. LES LUMINAIRES D'ANGLE SONT PROPOSÉS SOUS FORME DE RÉFÉRENCE (UGS) DE LUMINAIRE DISTINCTE.
 - 2. SE REPORTER AUX INSTRUCTIONS DE MONTAGE APPLICABLES DÉCRITES AUX PAGES 3 À 5 POUR L'INSTALLATION DANS LE PLAFOND.
 - 3. L'ENSEMBLE DES MÉTHODES DE MONTAGE, DES DÉTAILS DE FIXATION ET DES RACCORDEMENTS ENTRE LES LUMINAIRES SONT RÉALISÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS FIGURANT DANS LES FICHES PRÉCÉDENTES.
 - 4. VOIR LES DIMENSIONS DES LUMINAIRES D'ANGLE À LA PAGE SUIVANTE.

ANGLE INTÉRIEUR


(WS2-TR ILLUSTRÉ À TITRE DE RÉFÉRENCE)

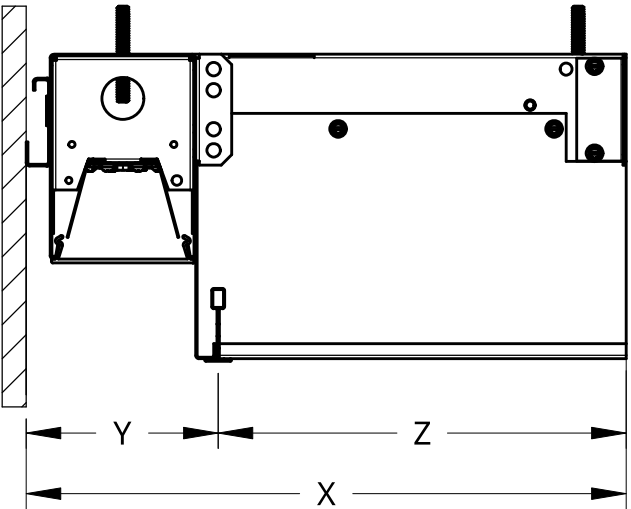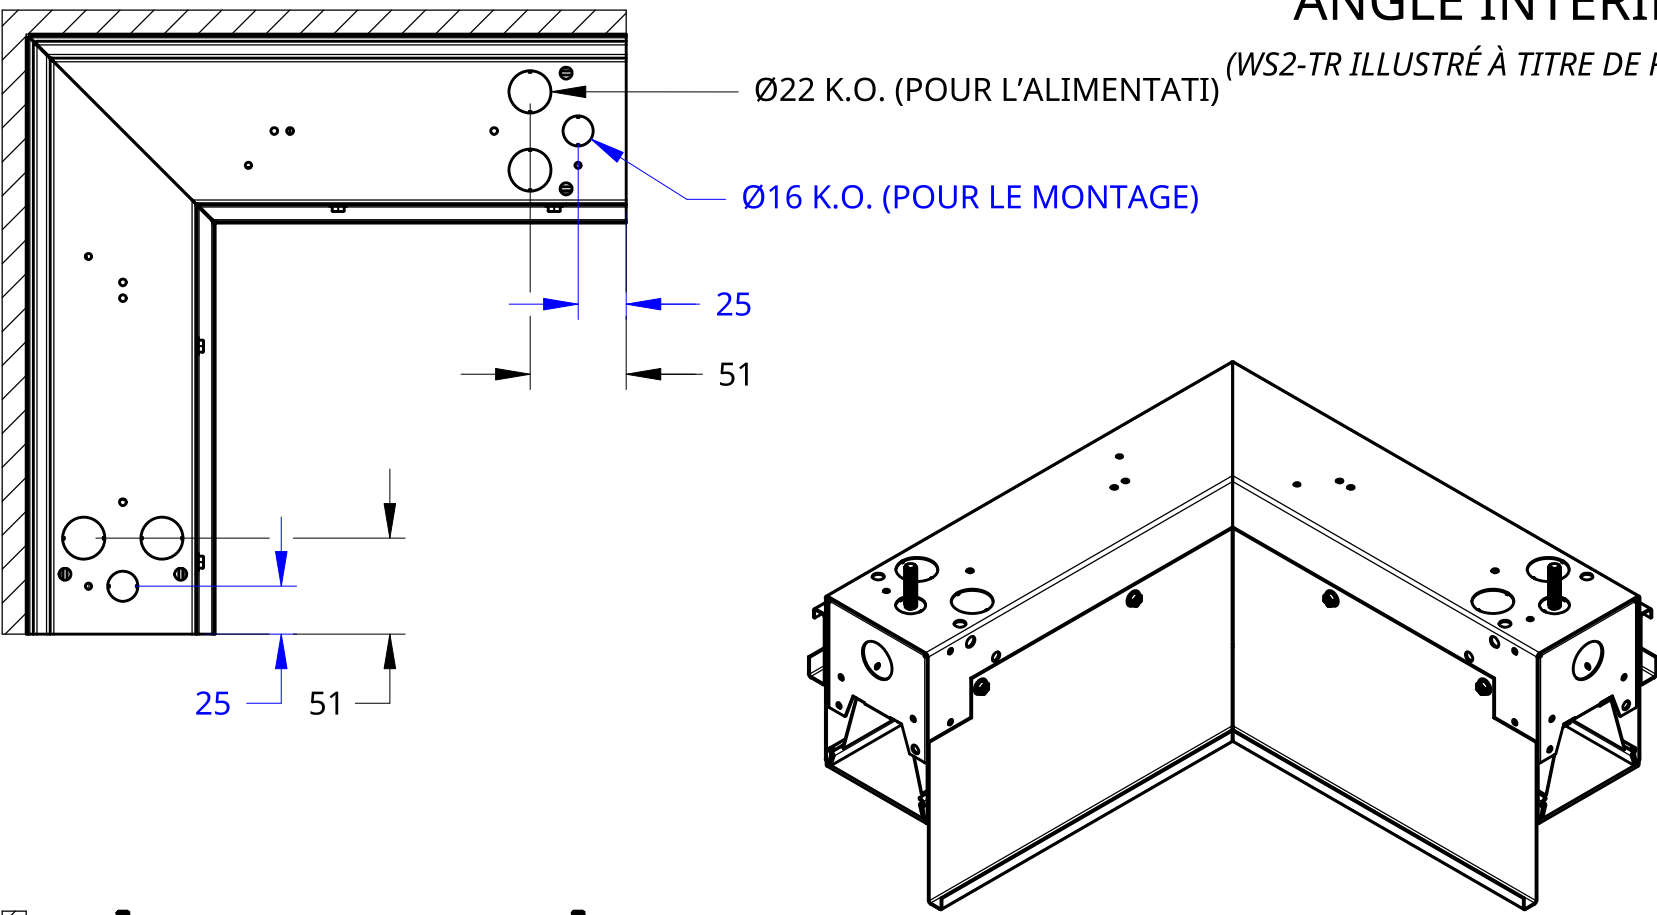

ANGLE INTÉRIEUR 90 DEG. NG/LG/SS (PLAFOND GRILLAGÉ)				
DIMENSION	2L	3L	4L	6L
MUR À L'ÉTRÉMITÉ DU LUMINAIRE (DIM X)	317.5	317.5	317.5	317.5
MUR AU CENTRE DE LA BARRE EN T (DIM Y)	76.2	101.6	133.35	184.15
CENTRE DE LA BARRE EN T À L'ÉTRÉMITÉ DU LUMINAIRE (DIM Z)	241.3	215.9	184.15	133.35

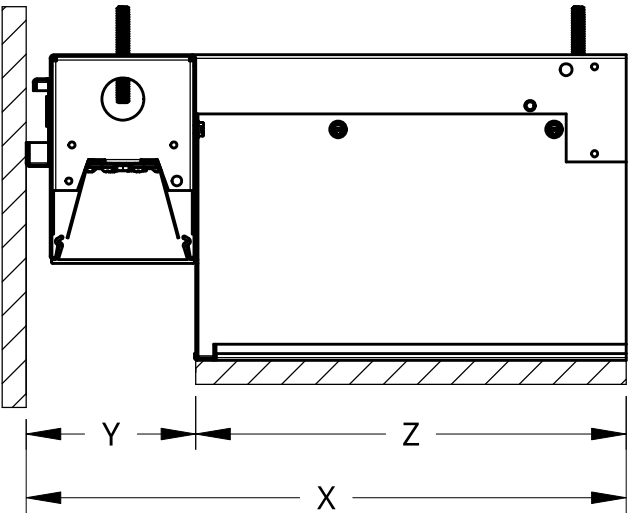



ANGLE INTÉRIEUR 90 DEG. PT (PLAFOND À CLOISON SÈCHE, SANS GARNITURE)				
DIMENSION	2L	3L	4L	6L
MUR À L'ÉTRÉMITÉ DU LUMINAIRE (DIM X)	317.5	317.5	317.5	317.5
MUR AU CENTRE DE LA BARRE EN T (DIM Y)	63.5	88.9	120.65	171.45
CENTRE DE LA BARRE EN T À L'ÉTRÉMITÉ DU LUMINAIRE (DIM Z)	254	228.6	196.85	146.05

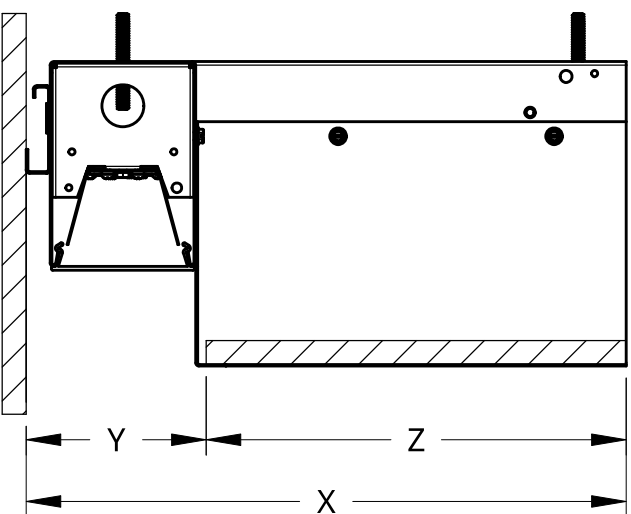


ANGLE INTÉRIEUR 90 DEG. DW (PLAFOND À CLOISON SÈCHE, BRIDE APPARENTE)				
DIMENSION	2L	3L	4L	6L
MUR À L'ÉTRÉMITÉ DU LUMINAIRE (DIM X)	317.5	317.5	317.5	317.5
MUR AU CENTRE DE LA BARRE EN T (DIM Y)	69.85	95.25	127	177.8
CENTRE DE LA BARRE EN T À L'ÉTRÉMITÉ DU LUMINAIRE (DIM Z)	247.65	222.25	190.5	139.7

ANGLE EXTÉRIEUR


(WS2-TR ILLUSTRÉ À TITRE DE RÉFÉRENCE)

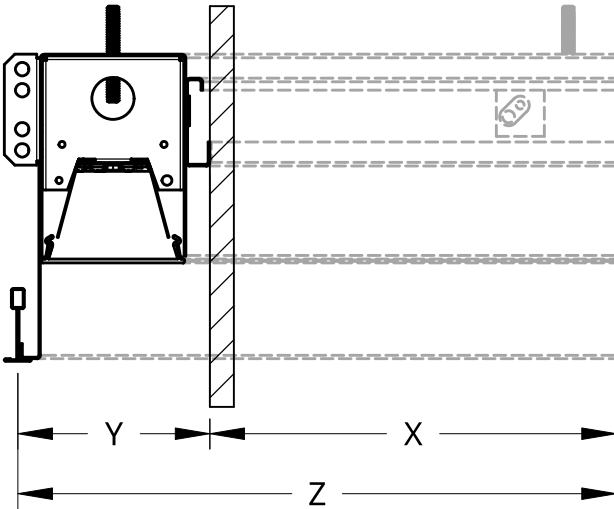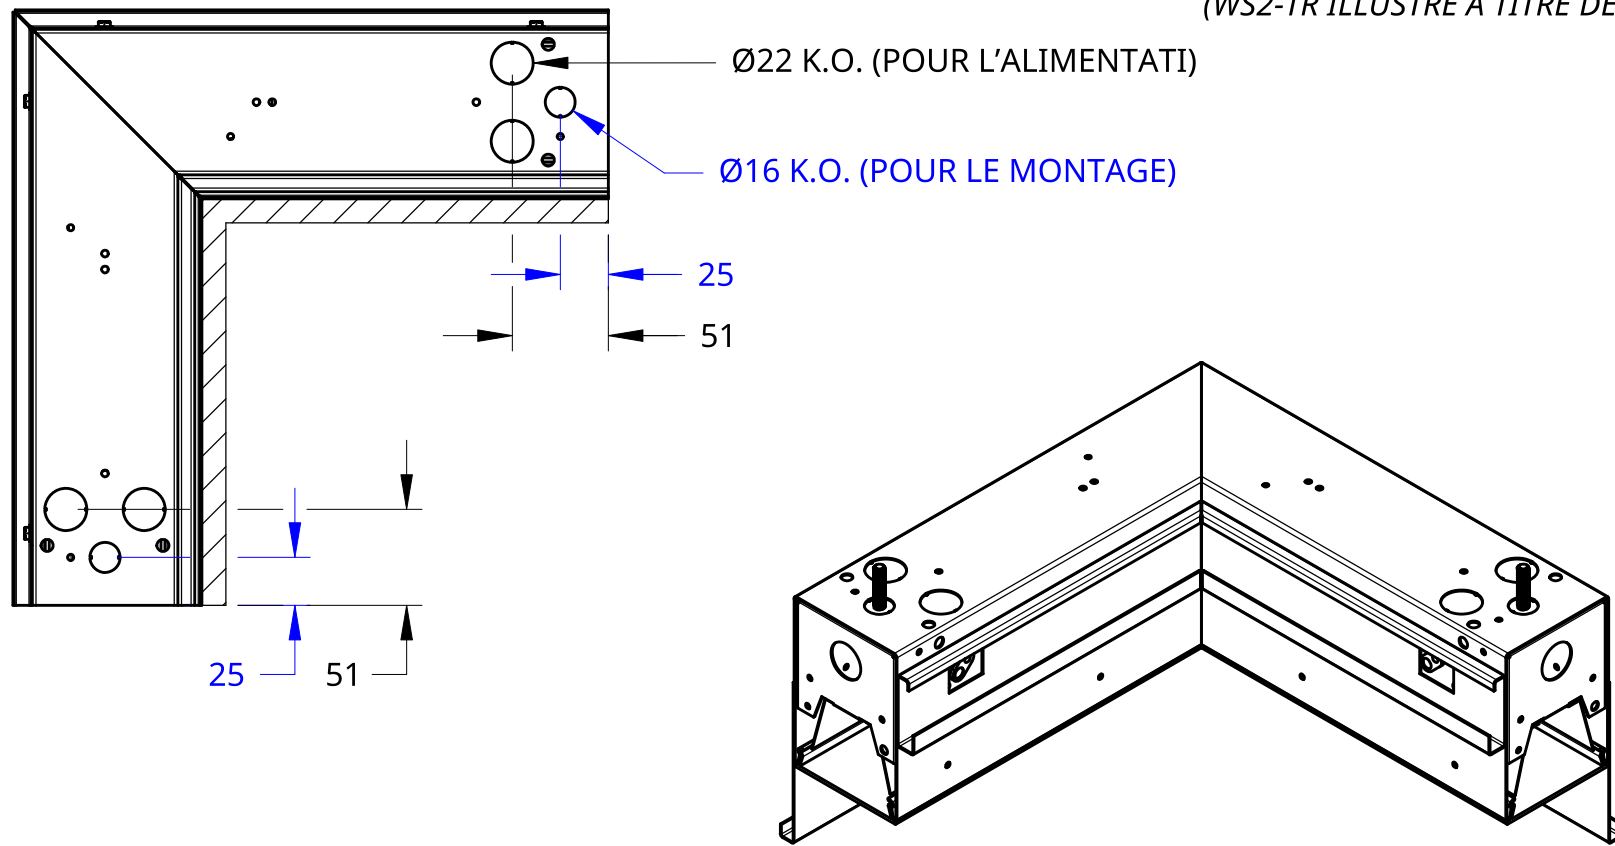

ANGLE INTÉRIEUR 90 DEG. NG/LG/SS (PLAFOND GRILLAGÉ)				
DIMENSION	2L	3L	4L	6L
MUR À L'ÉTRÉMITÉ DU LUMINAIRE (DIM X)	239.71	214.31	184.15	133.35
MUR AU CENTRE DE LA BARRE EN T (DIM Y)	76.2	101.6	133.35	184.15
CENTRE DE LA BARRE EN T À L'ÉTRÉMITÉ DU LUMINAIRE (DIM Z)	315.91	315.91	317.5	317.5

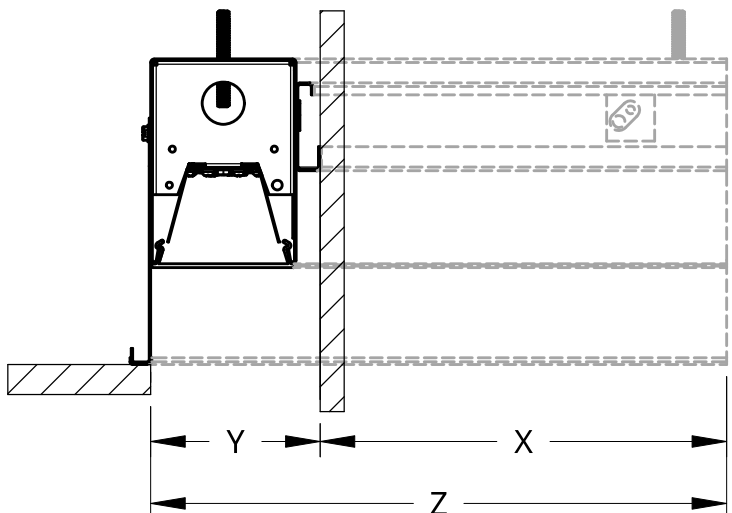

ANGLE INTÉRIEUR 90 DEG. PT (PLAFOND À CLOISON SÈCHE, SANS GARNITURE)				
DIMENSION	2L	3L	4L	6L
MUR À L'ÉTRÉMITÉ DU LUMINAIRE (DIM X)	239.71	214.31	184.15	133.35
MUR AU CENTRE DE LA BARRE EN T (DIM Y)	63.5	88.9	120.65	171.45
CENTRE DE LA BARRE EN T À L'ÉTRÉMITÉ DU LUMINAIRE (DIM Z)	303.21	303.21	304.8	304.8

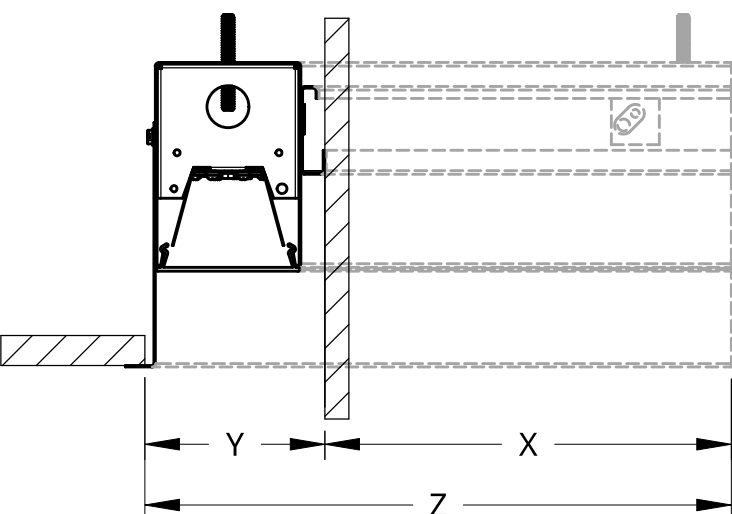

ANGLE INTÉRIEUR 90 DEG. DW (PLAFOND À CLOISON SÈCHE, BRIDE APPARENTE)				
DIMENSION	2L	3L	4L	6L
MUR À L'ÉTRÉMITÉ DU LUMINAIRE (DIM X)	239.71	214.31	184.15	133.35
MUR AU CENTRE DE LA BARRE EN T (DIM Y)	69.85	95.25	127	177.8
CENTRE DE LA BARRE EN T À L'ÉTRÉMITÉ DU LUMINAIRE (DIM Z)	309.56	309.56	311.15	311.15