

SAVE THESE INSTRUCTIONS



READ THOROUGHLY BEFORE INSTALLATION

WARNING! Fixtures must be grounded and installed in accordance with the National Electrical Code and all local codes. Failure to do so may increase the **RISK OF PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE, FIRE AND DEATH**. Install and use so fixture failures do not cause a hazard and use only in environments for which the product is specifically marked.

WARNING! This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

CAUTION! Follow ALL luminaire recommendations, product markings, instructions, restrictions and warnings regarding luminaire operation and burning position. Luminaire label shows electrical and environmental requirements and restrictions.

All electrical work must be done by a qualified electrician.

Turn off electric power to all affected circuits and allow to cool before servicing.

A regularly scheduled maintenance program should be established to retain optimum light output and reduce heat retention. Dusting with a soft, clean, dry cloth is normally sufficient for the optical system. Any accumulation of dust or dirt should be removed regularly.

Carefully read these instructions before installing product. If you do not understand these instructions, before starting any work, contact your distributor or Lightingtechsupport@currentlighting.com or (864) 678-1000

Give instructions to facility owner/manager for future reference.

Mounting The Bird Shroud (SRT1 Shown)

Tools Required:
N/A

- First, slide the pole clamp (Item 1, Fig. 1) around the pendant, then slide the bird shroud (Item 2, Fig. 2) over the pendant. After attaching the fixture to the pendant, push the shroud flush against the housing and tighten the clamp to hold the shroud in place.

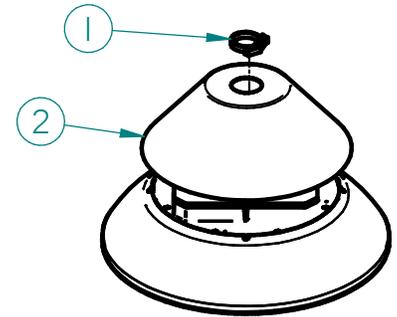


FIGURE 1

Mounting the Wire Guard (SRT1 Shown)

Tools Required:
T15 Torx Screwdriver
#24 (0.152) Drill Bit with Tape

- Drill four (4) holes at $\frac{3}{8}$ inch depth at pilot hole locations (Item 3, Fig. 2) Use tape on the drill bit to indicate when $\frac{3}{8}$ inch depth is reached. **Note:** do not exceed $\frac{3}{8}$ inch hole depth and ensure that drill bit is perpendicular to mounting surface.
- Use included threadforming screws and T15 screw driver to assemble the wireguard to the frame.

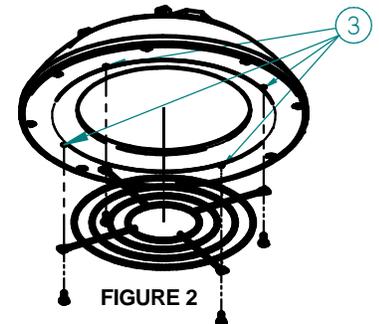


FIGURE 2

INSTALLATION INSTRUCTIONS - SRT1 & SRT2 DRIVE EDGE LIT

SHEET 2 OF 2

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Mounting yoke to fixture(See Fig. 3)

Tools Required:

T15 Torx Screwdriver
Channel Locks

- Fasten yoke (Item 1, Fig. 3) assembly to the top of the fixture using the #8-32 Torx screws and lock washers provided (Item 2A, Item 2B, Fig. 3).
- Using the channel locks, adjust the length of the yoke to the desired height by removing the $\frac{1}{4}$ "-20 bolts and nuts provided (Item 3, Fig. 3).
- Attach the yoke to the ceiling with fasteners (not provided).

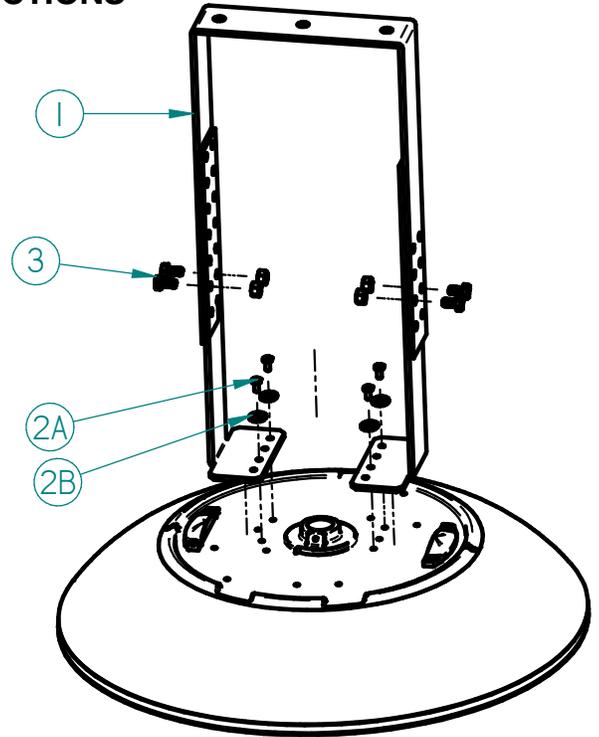


FIGURE 3

NOTES:

For replacement LED Assemblies and Drivers please contact Current Lighting.
Contact your local distributor or agent to confirm parts availability prior to ordering replacement parts.

93116488 Rev. C

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION

AVERTISSEMENT! Les luminaires doivent être mis à la terre et installés conformément au Code national de l'électricité et tous les codes locaux. Ne pas le faire peut augmenter le risque de blessure, DOMMAGE D'INCENDIE ET MORT. Installez et utilisez donc les échecs de fixation ne causent pas un danger et utilisent uniquement dans des environnements pour lesquels le produit est spécifiquement marquée.

AVERTISSEMENT! Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et / ou d'autres troubles de la reproduction. Se laver les mains après l'installation, la manutention, le nettoyage, ou autrement toucher ce produit.

ATTENTION! Suivez toutes les recommandations de luminaires , les marques de produits, des instructions, des restrictions et des avertissements concernant le fonctionnement du luminaire et la position de gravure. Étiquette Luminaire montre exigences et restrictions électriques et environnementales .

Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien qualifié .

Coupez l'alimentation électrique à tous les circuits touchés et laissez refroidir avant l'entretien.

Un programme d'entretien régulier devrait être établi pour conserver une sortie de lumière optimale et réduire la rétention de chaleur. Épousseter avec un chiffon doux , propre et sec est normalement suffisant pour le système optique. Toute accumulation de poussière ou de la saleté doit être retirée régulièrement.

Lisez attentivement ces instructions avant d'installer le produit . Si vous ne comprenez pas ces instructions, avant de commencer tout travail, contactez votre distributeur ou Lightingtechsupport@currentlighting.com ou (864) 678-1000

Donner des instructions aux propriétaire de l'installation / gestionnaire pour référence future.

Montage du linceul (SRT1 montré)

Outils nécessaires:
N'EST PAS APPLICABLE

- Commencez par faire glisser la bride de fixation pour poteaux (élément 1, fig. 1) autour du pendentif, puis faites glisser le linceul (article 2, fig. 2) sur le pendentif. Après avoir fixé le luminaire au pendentif, poussez le protecteur sur le boîtier et serrez le collier pour le maintenir en place.

Montage du protège-fil (SRT1 illustré)

Outils nécessaires:
T15 Tournevis Torx
#24 (0.152) Foret avec bande

- Percez quatre (4) trous à une profondeur de $\frac{3}{8}$ " pouces aux emplacements des trous pilotes (élément 3, figure 2). Utilisez du ruban adhésif sur le foret pour indiquer le moment où la profondeur de $\frac{3}{8}$ " pouces est atteinte. Remarque: ne dépassez pas la profondeur du trou de $\frac{3}{8}$ " pouces et assurez-vous que le foret est perpendiculaire à la surface de montage.
- Utilisez les vis de formation de filetage et le tournevis T15 fournis pour assembler le protège-fil au cadre.

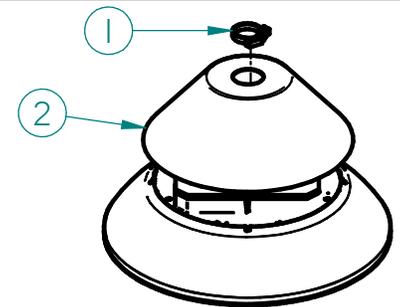


FIGURE 1

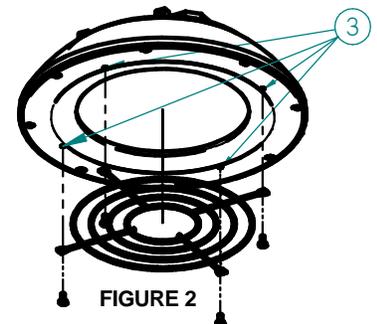


FIGURE 2

93116488 Rev. C

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Montage du joug sur le luminaire

Outils nécessaires:

Tournevis Torx T15
Serrures de canal

- Fixez le montage de l'étrier (1, Fig. 3) au sommet de l'appareil à l'aide des vis Torx #8-32 fournies (2, Fig. 3).
- À l'aide des verrous de glissière, réglez la longueur de la chape à la hauteur souhaitée en retirant les boulons 1/4-20 et les écrous fournis (3, Fig. 3).
- Fixez la fourche au plafond avec des fixations (non fournies).

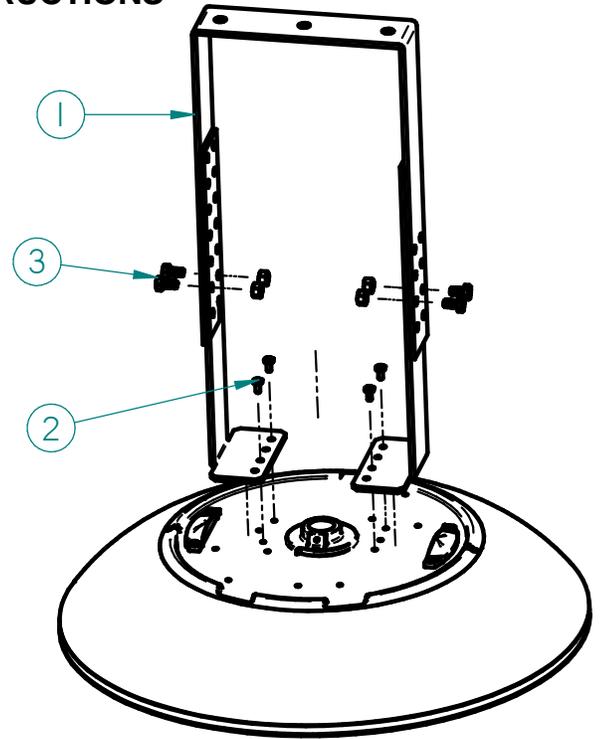


FIGURE 3