

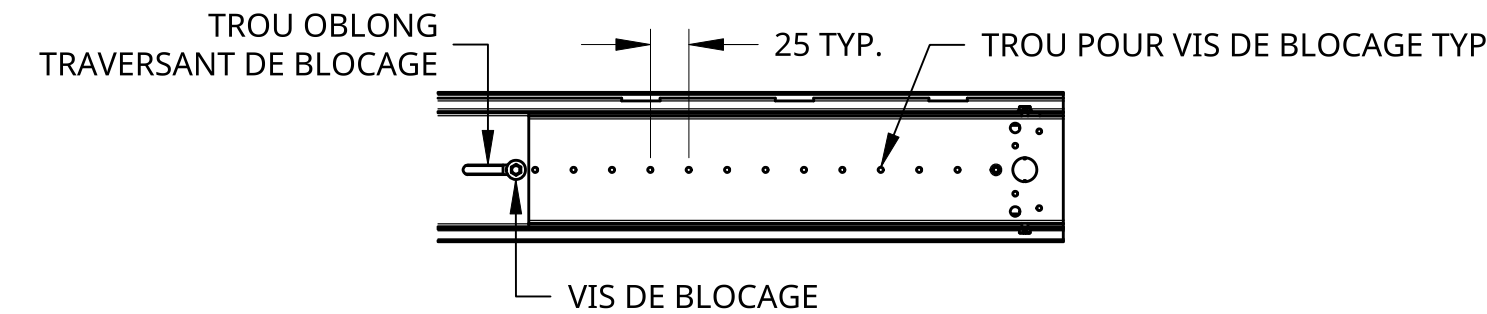
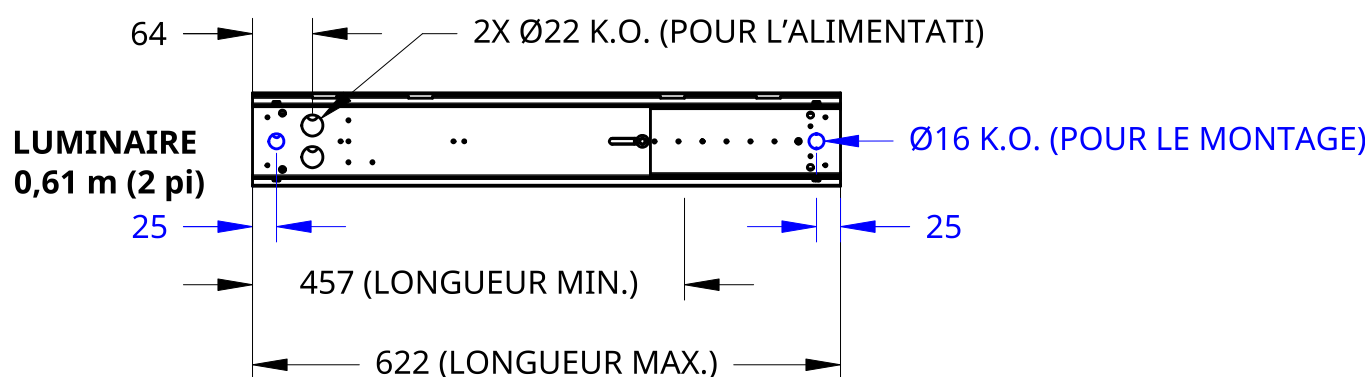
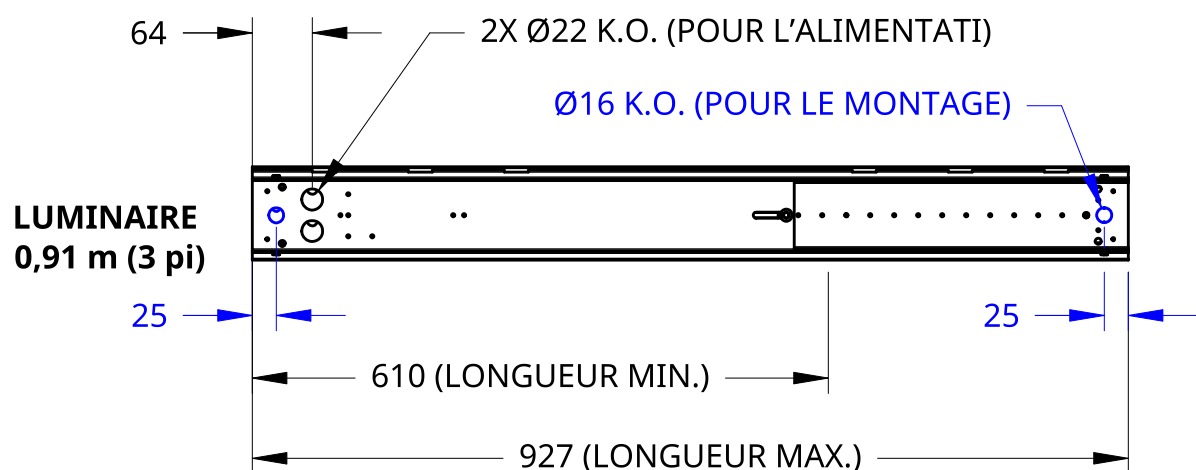


DIMENSIONS DES LUMINAIRES


COMPOSANTS DU LUMINAIRE

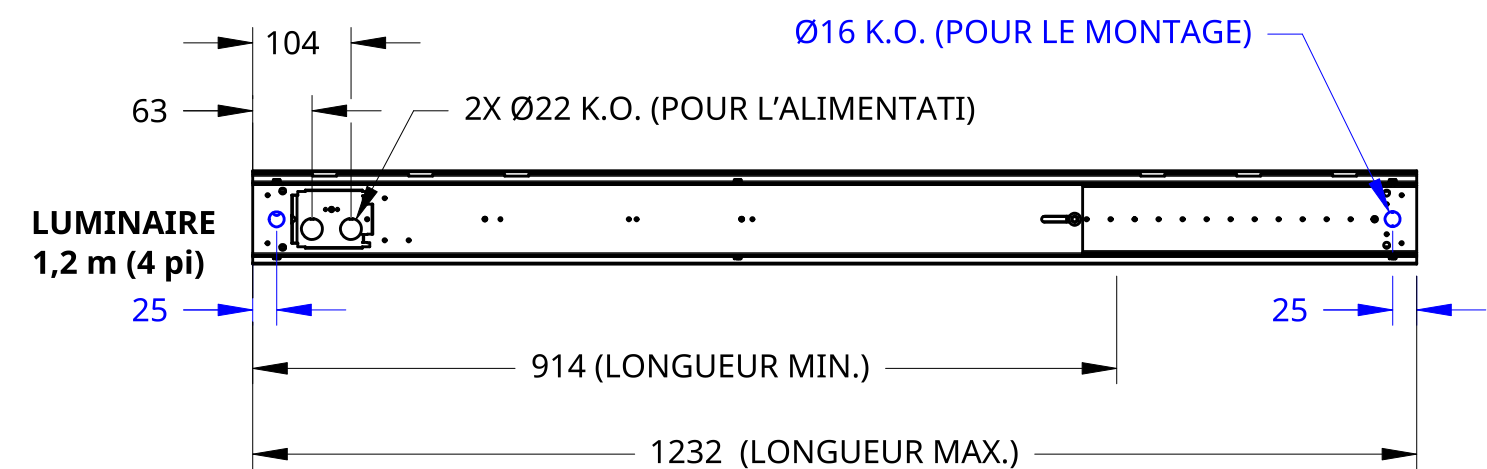

CÔTÉ RÉGLABLE ÉQUIPÉ DE TROUS POUR VIS DE BLOCAGE
INSÉRER LA VIS DE BLOCAGE À TRAVERS LE TROU OBLONG
TRAVERSANT DE BLOCAGE ET DANS LE TROU PRÉVU À
CET EFFET ET LA FIXER

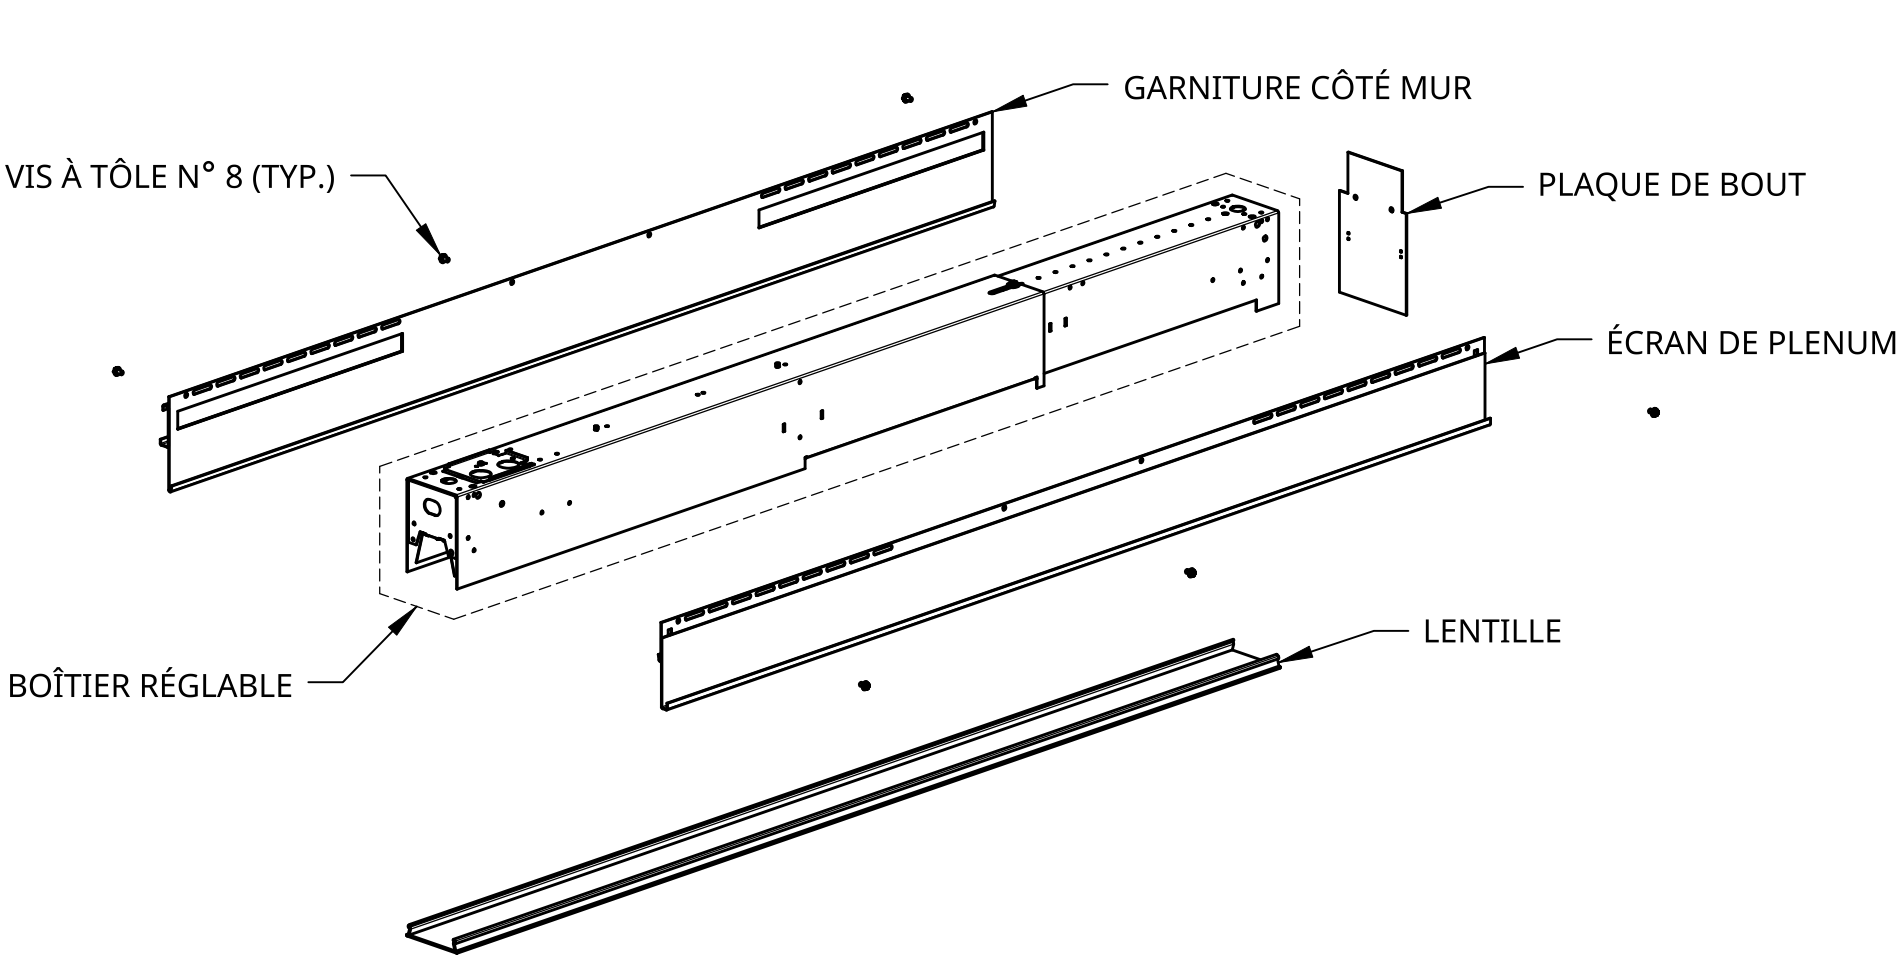

DÉTAIL DE LA GARNITURE

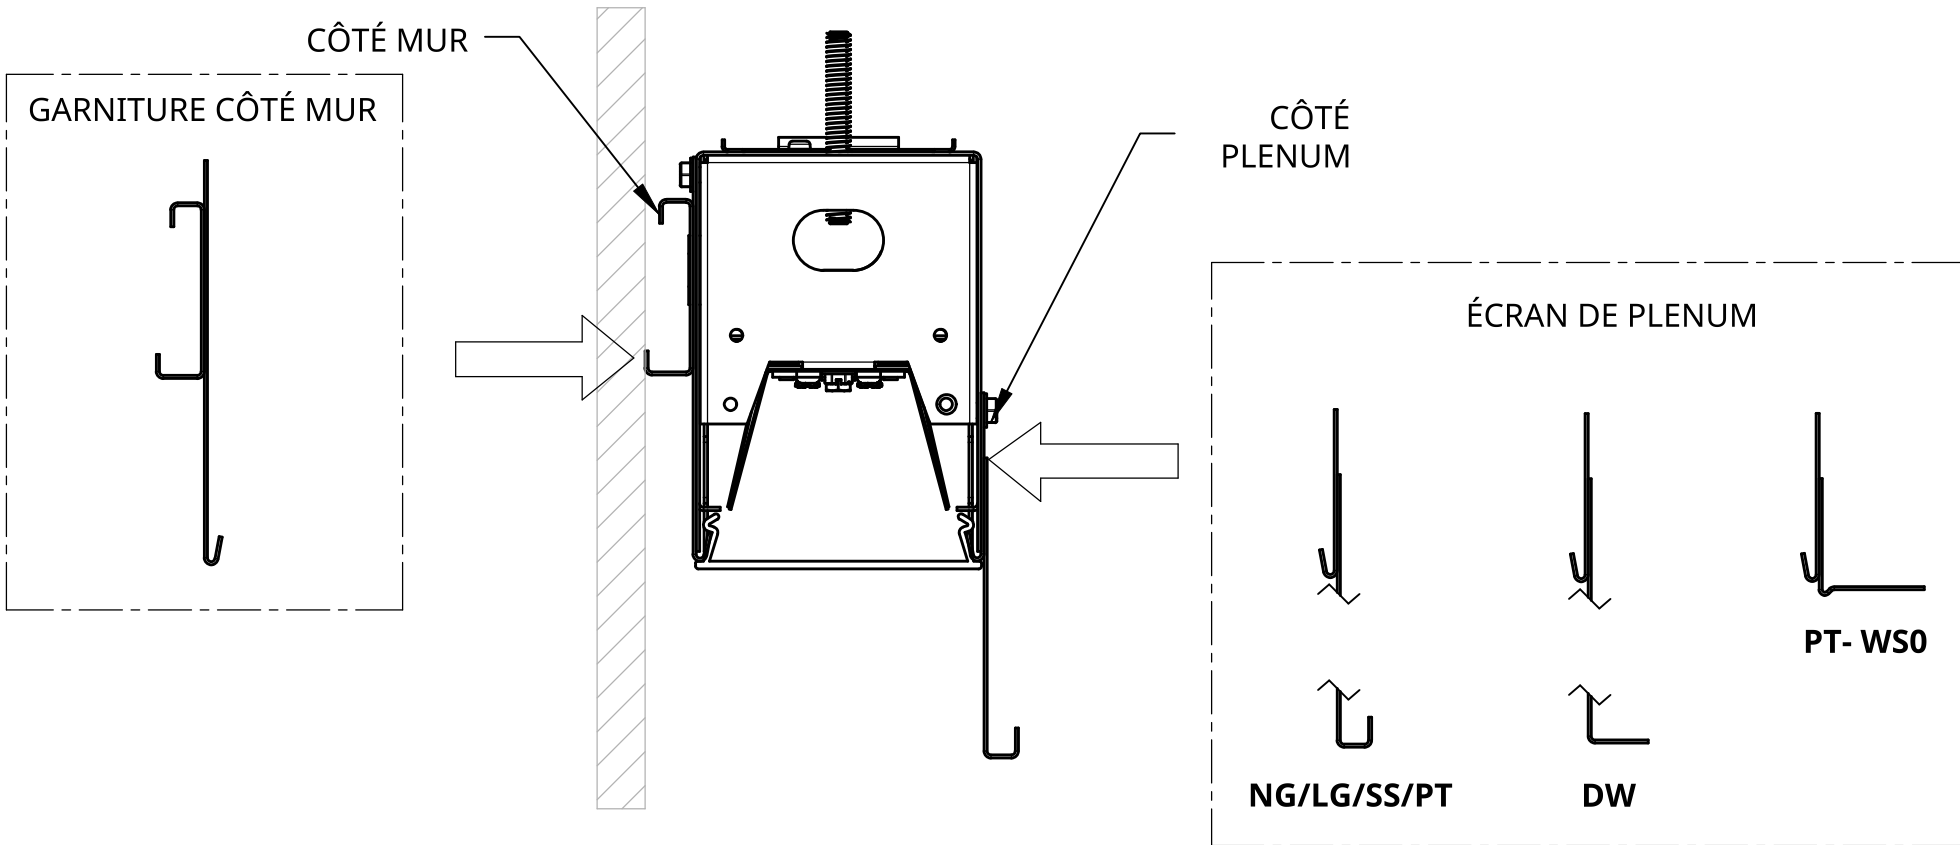

WS2-GRID-TR ILLUSTRÉ À TITRE DE RÉFÉRENCE (SE REPORTER AUX INSTRUCTIONS
CONCERNANT WS FIGURANT DANS LA FICHE N° 510690 POUR PLUS DE DÉTAILS)

LUMINAIRE RÉGLABLE FOURNI AVEC (1X) GARNITURE CÔTÉ
MUR ET (1X) GARNITURE CÔTÉ PLENUM (NG/LG/PT OU DW)

REMARQUES GÉNÉRALES

OUTILS NÉCESSAIRES

FOURNITURES PAR L'INSTALLATEUR


- LE BOÎTIER RÉGLABLE EST LIVRÉ ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ À LA LONGUEUR NOMINALE LA PLUS LONGUE.
- LA GARNITURE CÔTÉ MUR, L'ÉCRAN DE PLENUM, LA OU LES PLAQUES DE BOUT ET LA LENTILLE SONT LIVRÉS NON ASSEMBLÉS ET NON FIXÉS AU LUMINAIRE.
- POUR UNE INSTALLATION AU PLAFOND ET POUR CONNAÎTRE LES COTES DE RÉFÉRENCE, SE REPORTER AUX INSTRUCTIONS CONCERNANT LE TROU OBLONG MURAL (WS) STANDARD FIGURANT DANS LA FICHE N° 510690.
- CRAYON À PEINTURE DE COULEUR STANDARD FOURNI POUR RETOUCHER LES EXTRÉMITÉS COUPÉES DE LA GARNITURE. COMMUNIQUER AVEC L'USINE POUR OBTENIR UNE COULEUR PERSONNALISÉE.

PERCEUSE/TOURNEVIS
SCIE À ONGLETS
LAME MÉTALLIQUE NON FERREUSE COMPORTANT AU MOINS 100 DENTS
PAPIER DE VERRE 200 GRAINS OU LIME À MÉTAUX À GRAIN FIN

1

COMPOSANTS DU LUMINAIRE

WS2-GRID-EORR ILLUSTRÉS À TITRE DE RÉFÉRENCE

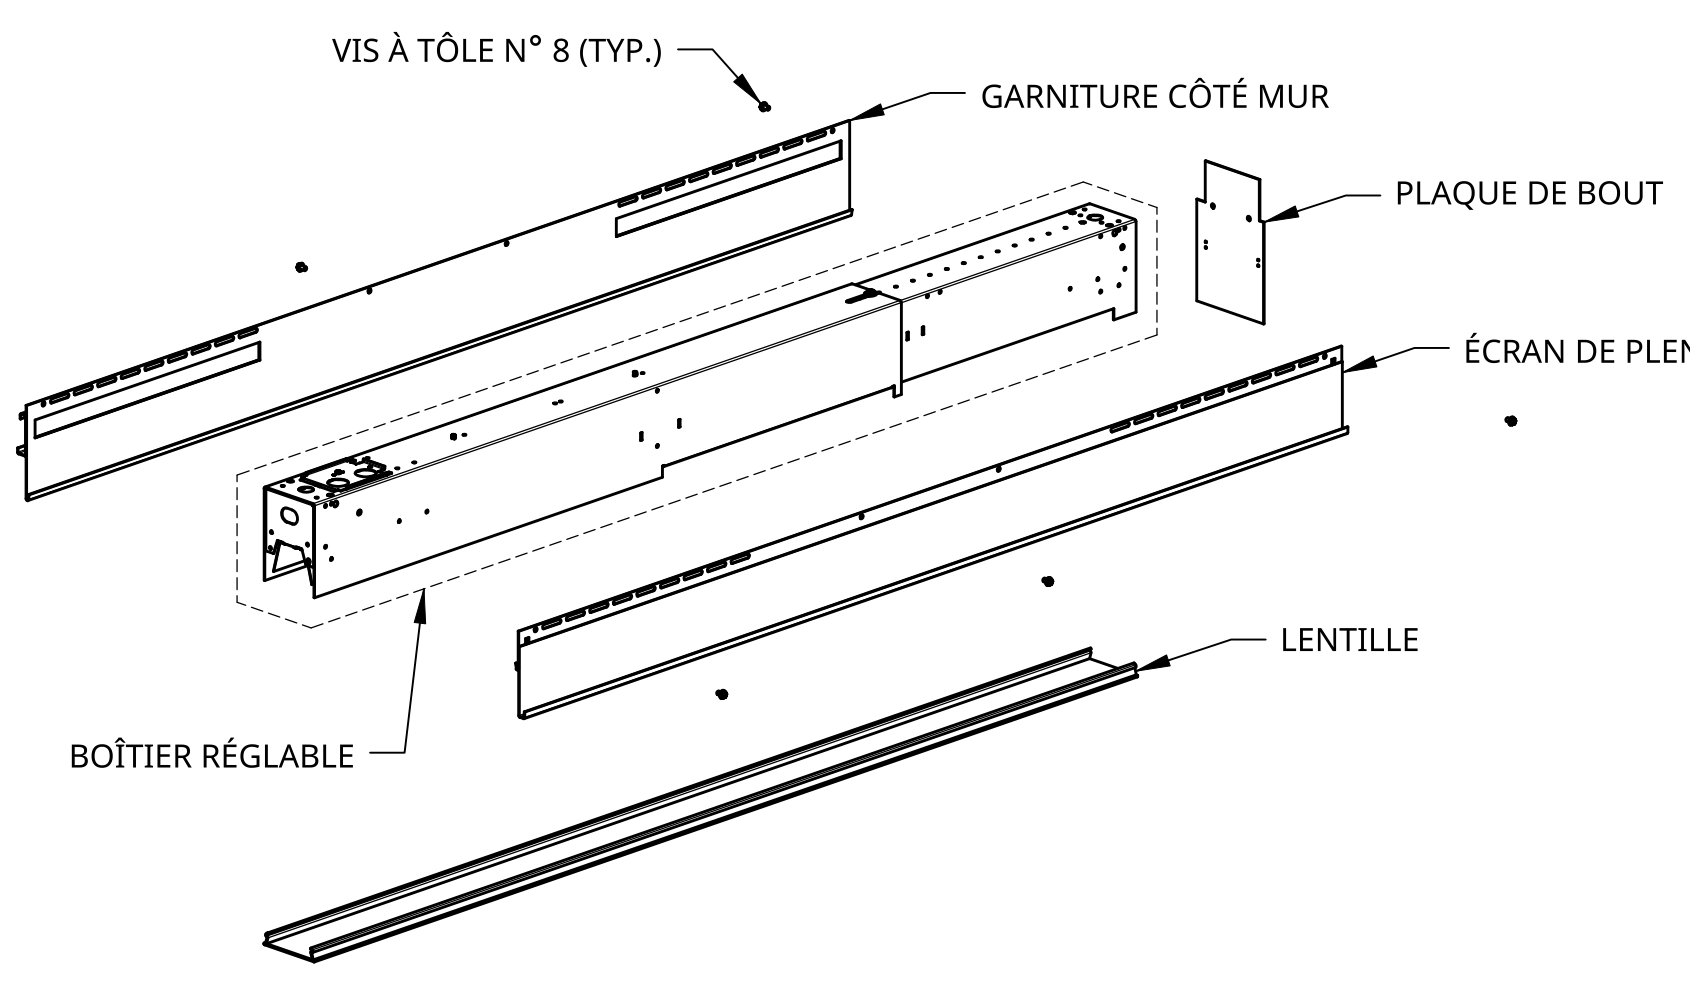

LE LUMINAIRE RÉGLABLE EST LIVRÉ AVEC UN BOÎTIER RÉGLABLE PRÉASSEMBLÉ, AINSI QU'UNE GARNITURE, UNE OU DES PLAQUES DE BOUT ET UNE LENTILLE EN PIÈCES DÉTACHÉES. METTRE DE CÔTÉ LA GARNITURE, LA OU LES PLAQUES DE BOUT ET LA LENTILLE JUSQU'À CE QUE LES MESURES DU PLAFOND AIENT ÉTÉ PRISES ET QUE LE BOÎTIER RÉGLABLE AIT ÉTÉ RÉGLÉ À LA LONGUEUR VOULUE.

2

MESURE SUR PLACE

EXEMPLE DE LUMINAIRE RÉGLABLE DE FIN DE RANGÉE DROITE (EORR)

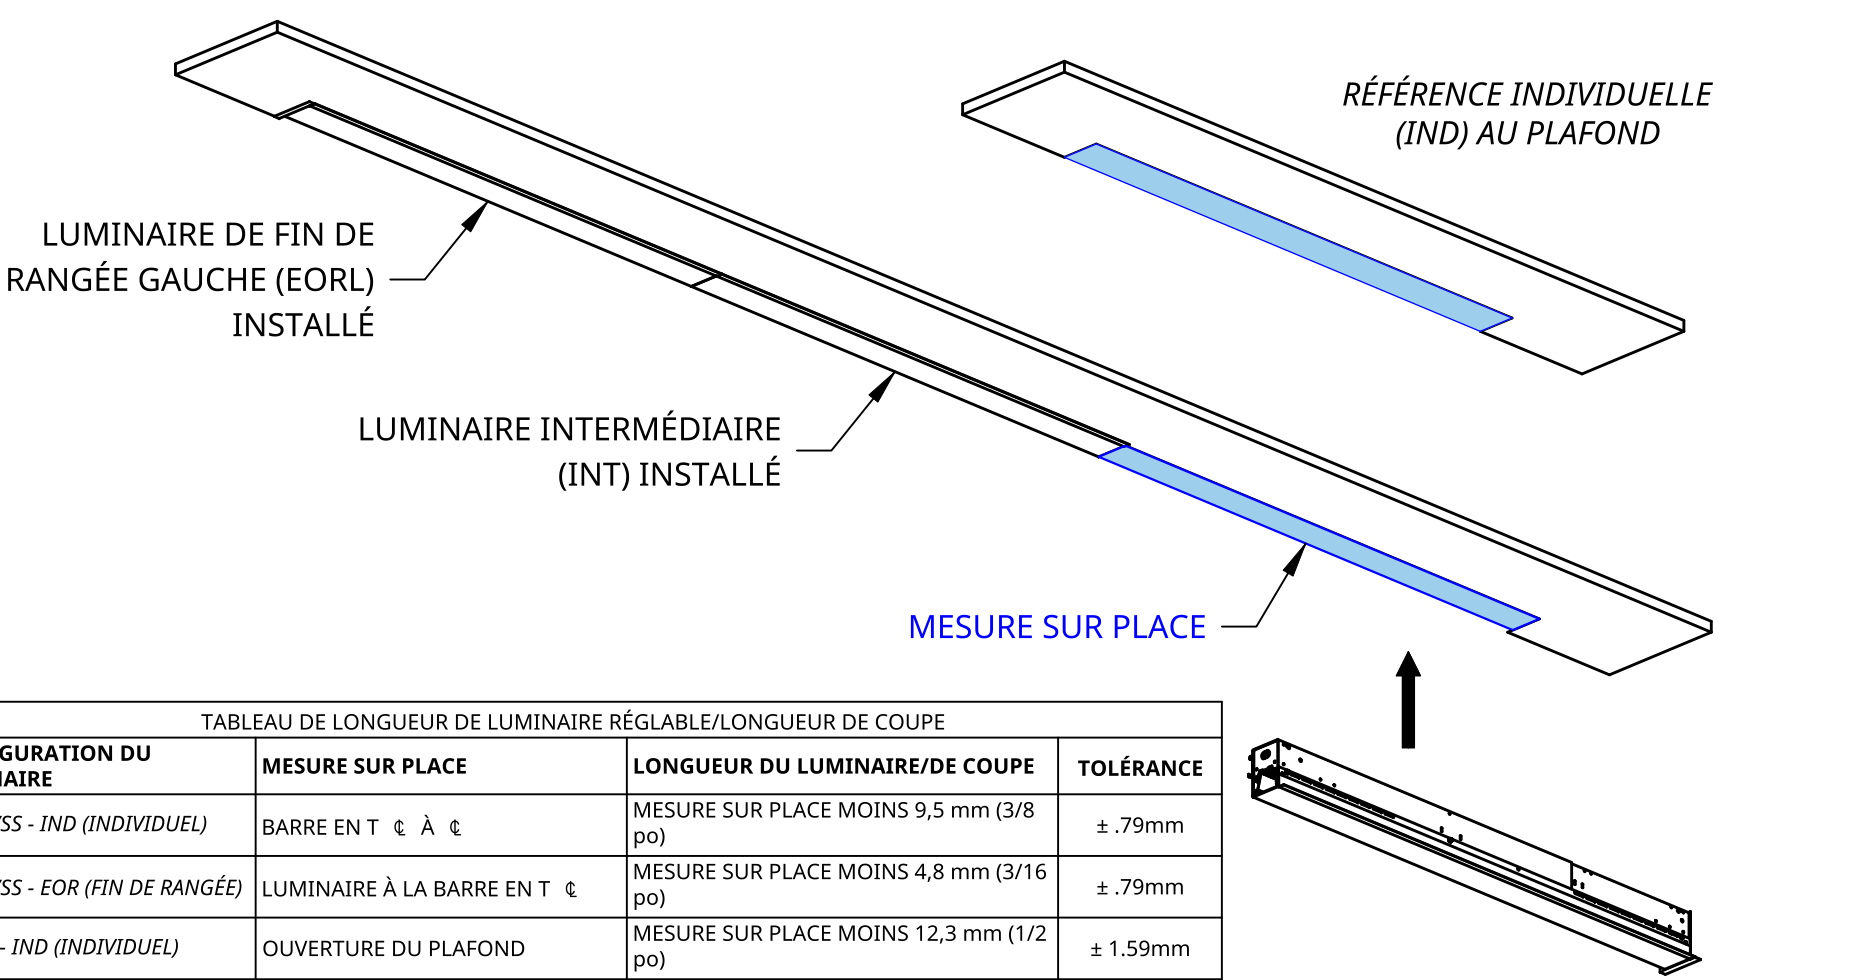


TABLEAU DE LONGUEUR DE LUMINAIRE RÉGLABLE/LONGUEUR DE COUPE			
CONFIGURATION DU LUMINAIRE	MESURE SUR PLACE	LONGUEUR DU LUMINAIRE/DE COUPE	TOLÉRANCE
NG/LG/SS - IND (INDIVIDUEL)	BARRE EN T ☒ À ☒	MESURE SUR PLACE MOINS 9,5 mm (3/8 po)	± .79mm
NG/LG/SS - EOR (FIN DE RANGÉE)	LUMINAIRE À LA BARRE EN T ☒	MESURE SUR PLACE MOINS 4,8 mm (3/16 po)	± .79mm
DW/PT - IND (INDIVIDUEL)	OUVERTURE DU PLAFOND	MESURE SUR PLACE MOINS 12,3 mm (1/2 po)	± 1.59mm
DW/PT - EOR (FIN DE RANGÉE)	LUMINAIRE À L'OUVERTURE DU PLAFOND	MESURE SUR PLACE MOINS 6,4 mm (1/4 po)	± 1.59mm
TOUS - INT (INTERMÉDIAIRE)	LUMINAIRE À LUMINAIRE	MESURE SUR PLACE	± 1.59mm


INSTALLER LES LUMINAIRES DE FIN DE RANGÉE GAUCHE (EORL) ET INTERMÉDIAIRE (INT) CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION APPLICABLES.

[PRENDRE LES MESURES SUR PLACE](#) ET CONSULTER LE TABLEAU DES LONGUEURS DE LUMINAIRE/COUPE CI-DESSUS POUR CONNAÎTRE LA VALEUR À UTILISER LORS DU RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DU LUMINAIRE ET DE LA COUPE DE LA GARNITURE DANS LES ÉTAPES SUIVANTES.

(POUR UN LUMINAIRE RÉGLABLE INDIVIDUEL [IND], SAUTER L'INSTALLATION DE LUMINAIRE DE FIN DE RANGÉE GAUCHE [EORL] ET INTERMÉDIAIRE [INT] ET PRENDRE LES MESURES SUR PLACE)

3

RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DU BOÎTIER RÉGLABLE

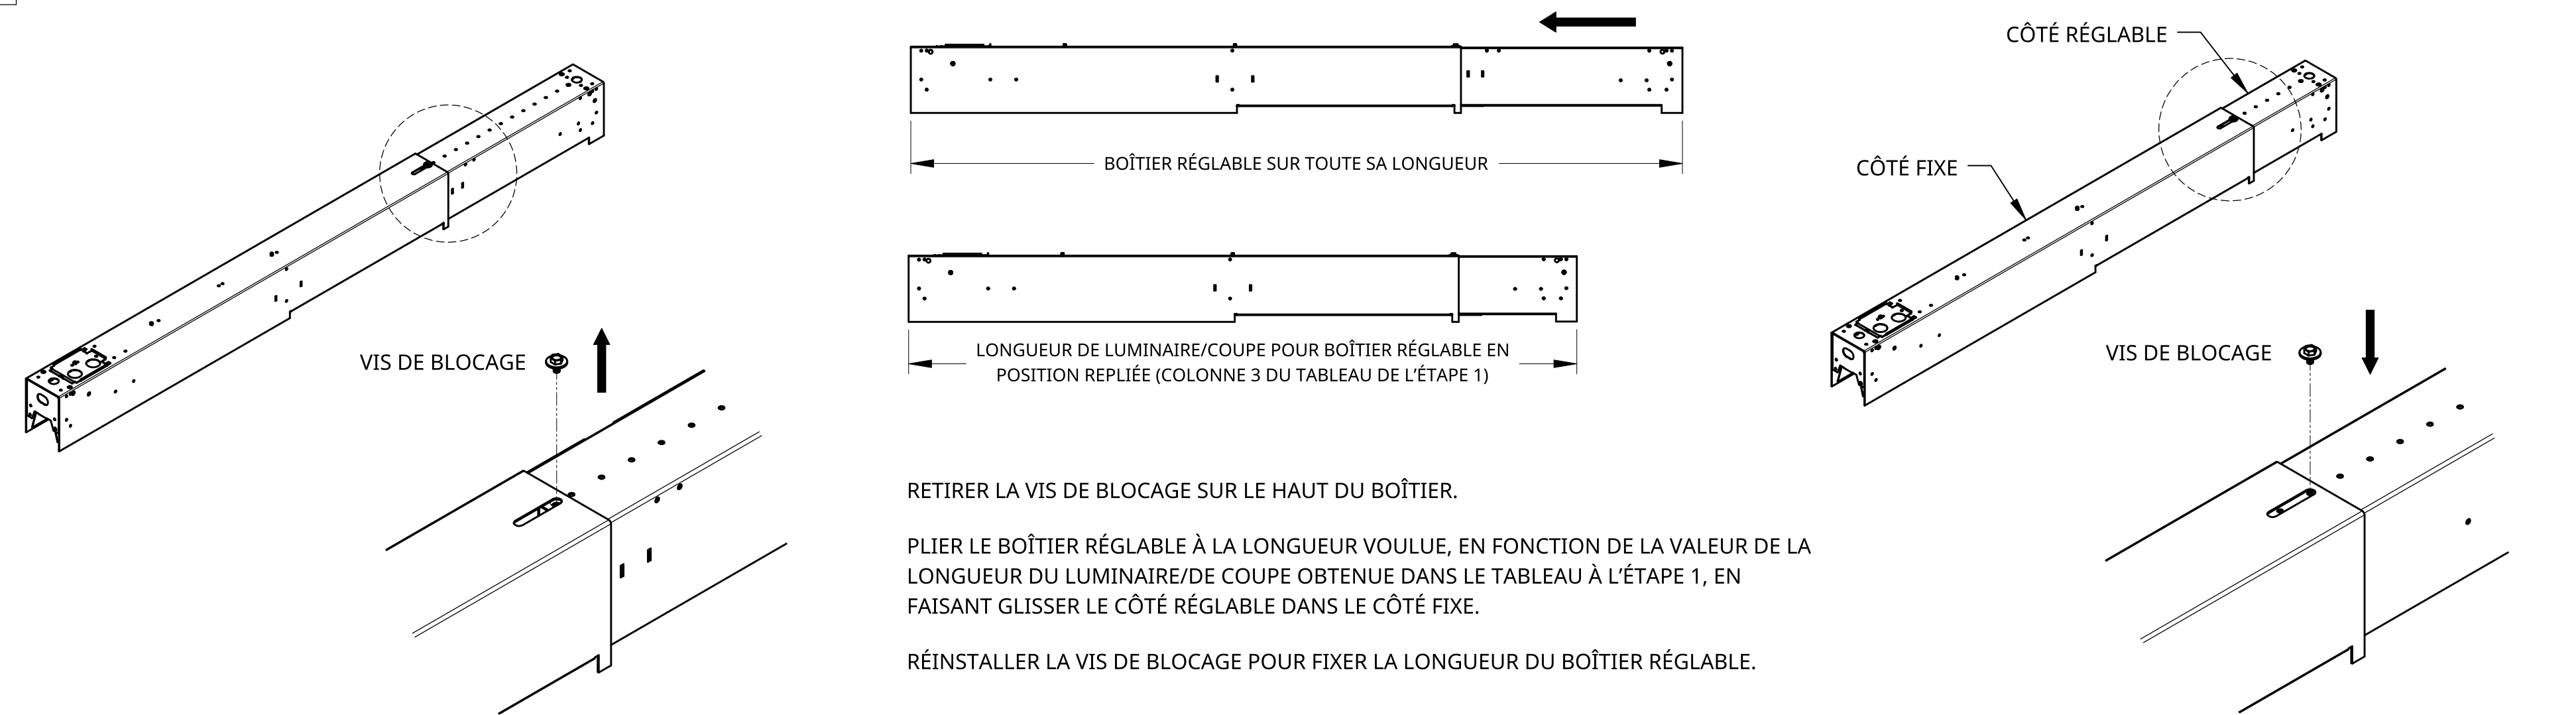

RETIRER LA VIS DE BLOCAGE SUR LE HAUT DU BOÎTIER.

PLIER LE BOÎTIER RÉGLABLE À LA LONGUEUR VOULUE, EN FONCTION DE LA VALEUR DE LA LONGUEUR DU LUMINAIRE/DE COUPE OBTENUE DANS LE TABLEAU À L'ÉTAPE 1, EN FAISANT GLISSER LE CÔTÉ RÉGLABLE DANS LE CÔTÉ FIXE.

RÉINSTALLER LA VIS DE BLOCAGE POUR FIXER LA LONGUEUR DU BOÎTIER RÉGLABLE.

4

MESURE DE LA GARNITURE

BOÎTIER RÉGLABLE

LONGUEUR DU LUMINAIRE/DE COUPE

GARNITURE CÔTÉ MUR
(WS2 ILLUSTRÉ À TITRE DE RÉFÉRENCE)

LONGUEUR DU LUMINAIRE/DE COUPE

ÉCRAN DE PLENUM
(WS2 ILLUSTRÉ À TITRE DE RÉFÉRENCE)

MESURER ET MARQUER LA LIGNE DE COUPE SUR UN CÔTÉ DE LA GARNITURE, EN L'ALIGNANT SUR LA LONGUEUR DU BOÎTIER RÉGLABLE. POUR S'ASSURER QUE LES TROUS DE FIXATION SONT ALIGNÉS SUR LE BOÎTIER, NE PAS COUPER LA GARNITURE À LA LONGUEUR DES DEUX CÔTÉS.

5

DÉCOUPE DE LA GARNITURE

GARNITURE CÔTÉ PLENUM WS2 ILLUSTRÉE À TITRE DE RÉFÉRENCE

GARNITURE CÔTÉ MUR

OURLET

ÉCRAN DE PLENUM

OURLET

NG/LG/SS/PT

DW

GUIDE DE SCIE À ONGLETS

TABLE DE SCIE À ONGLETS

GUIDE DE SCIE À ONGLETS

TABLE DE SCIE À ONGLETS

GUIDE DE SCIE À ONGLETS

TABLE DE SCIE À ONGLETS

LAME MÉTALLIQUE NON FERREUSE COMPORTANT AU MOINS 100 DENTS REQUISE

ALIGNER LA GARNITURE SUR LA SCIE À ONGLETS, L'OURLET ORIENTÉ VERS LE BAS EN DIRECTION DE LA TABLE ET LE CÔTÉ LE PLUS LONG DE LA GARNITURE CONTRE LE GUIDE. SERRER L'ÉLÉMENT DE GARNITURE SUR LA SCIE À ONGLETS ET EFFECTUER LA COUPE.

ÉBAVURER/LISSER LES BORDS DE COUPE À L'AIDE DE PAPIER DE VERRE OU D'UNE LIME À MÉTAUX À GRAIN FIN.

6

RÉFÉRENCE DE TROU DE MONTAGE DE GARNITURE

VUE CÔTÉ MUR

TROU DE MONTAGE DE GARNITURE CÔTÉ MUR (CÔTÉ FIXE)

VUE CÔTÉ PLENUM

TROU DE MONTAGE D'ÉCRAN DE PLENUM (CÔTÉ FIXE)

7

INSTALLATION DE GARNITURE

ÉCRAN DE PLENUM WS2-GRID ILLUSTRÉ À TITRE DE RÉFÉRENCE

GARNITURE CÔTÉ MUR

CÔTÉ RÉGLABLE

CÔTÉ SUPÉRIEUR

CÔTÉ PLENUM

ÉCRAN DE PLENUM

CÔTÉ FIXE

L'OURLET DOIT CHEVAUCHER LES BORDS DU BOÎTIER LORSQU'IL EST CORRECTEMENT INSTALLÉ.

ALIGNER LA GARNITURE À RAS DU BORD DU BOÎTIER ET SUR LE TROU DE MONTAGE APPROPRIÉ. FIXER LA GARNITURE AU LUMINAIRE DE CHAQUE CÔTÉ DU BOÎTIER À L'AIDE DES VIS À TÔLE N° 8. UTILISER LE CRAYON À PEINTURE FOURNI POUR RETOUCHER LA PEINTURE SUR LES BORDS DE LA GARNITURE, AU BESOIN.

* FIXER LA GARNITURE AU BOÎTIER SUR LE CÔTÉ FIXE EN PREMIER.

** LE LUMINAIRE DE 1,2 m (4 pi) COMPORTE UN TROU DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRE AU MILIEU DU BOÎTIER.

*** S'ASSURER QUE L'OURLET SUR LA GARNITURE CHEVAUCHE LES BORDS DU BOÎTIER (VOIR DÉTAIL CI-DESSUS).

8

INSTALLATION DE PLAQUE DE BOUT

LE CAS ÉCHÉANT, ATTACHER LA OU LES PLAQUES DE BOUT AU LUMINAIRE À L'AIDE DE (2X) VIS À TÔLE N° 8.

9

DÉCOUPE ET INSTALLATION DE LENTILLE

LONGUEUR DE COUPE MESURÉE


LENTILLE

LENTILLE

MESURER ET COUPER LA LENTILLE À LA LONGUEUR VOULUE, PUIS ÉLIMINER LES BAVURES. INSTALLER LA LENTILLE DANS LE LUMINAIRE ET S'ASSURER DE SON BON AJUSTEMENT.


(IL EST RECOMMANDÉ DE MESURER ET DE COUPER LA LENTILLE UNE FOIS LE LUMINAIRE INSTALLÉ)

1 REMPLACEMENT DU MODULE DEL

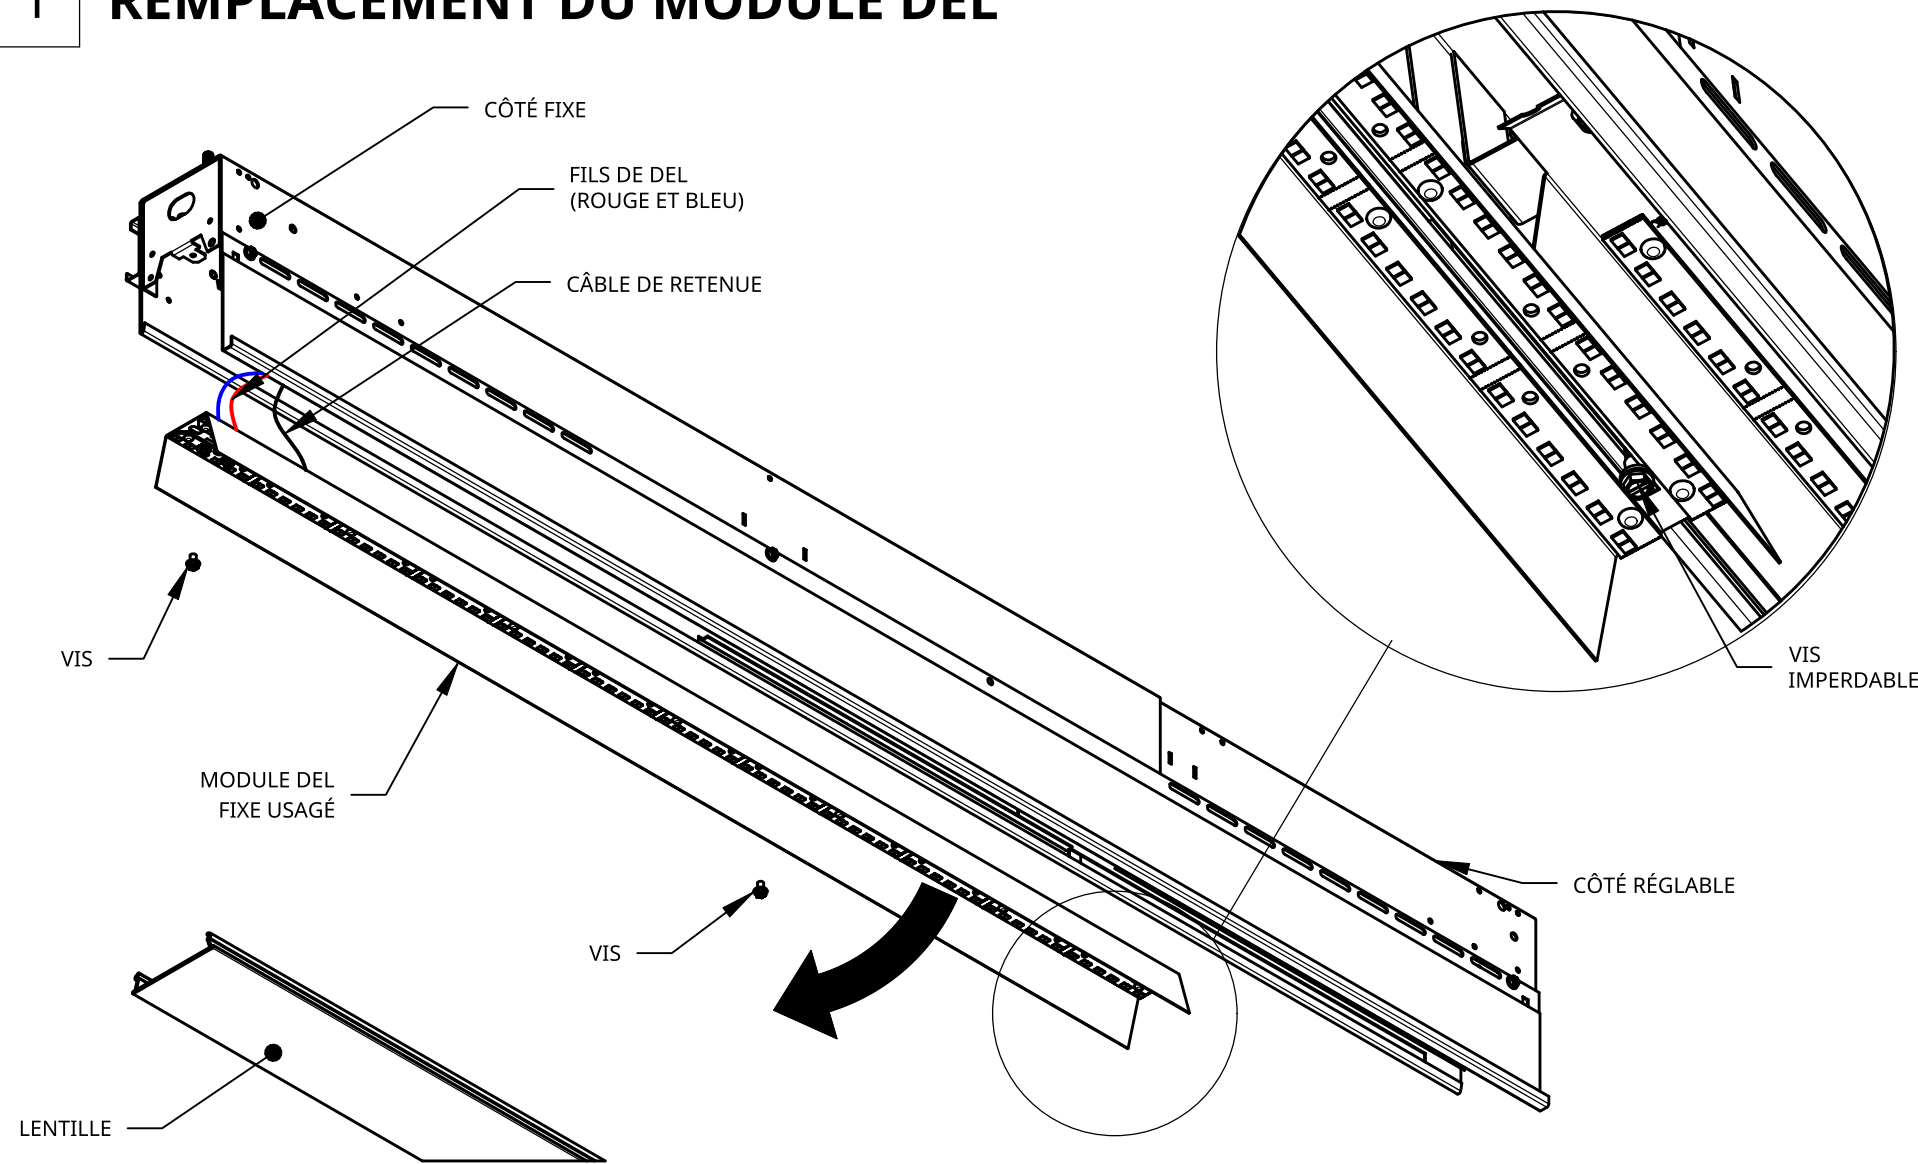


DÉMONTÉ LA LENTILLE DU LUMINAIRE. POUR RETIRER LE MODULE DEL FIXE, RETIRER LES VIS ET DESSERRER LA VIS IMPERDABLE. LE LAISSER S'ABAISSEUR VERS LE CÔTÉ POUR ACCÉDER AUX FILS DE DEL. DÉTACHER LES FILS DU CONNECTEUR ET METTRE LE MODULE DEL USAGÉ AU REBUT.

2

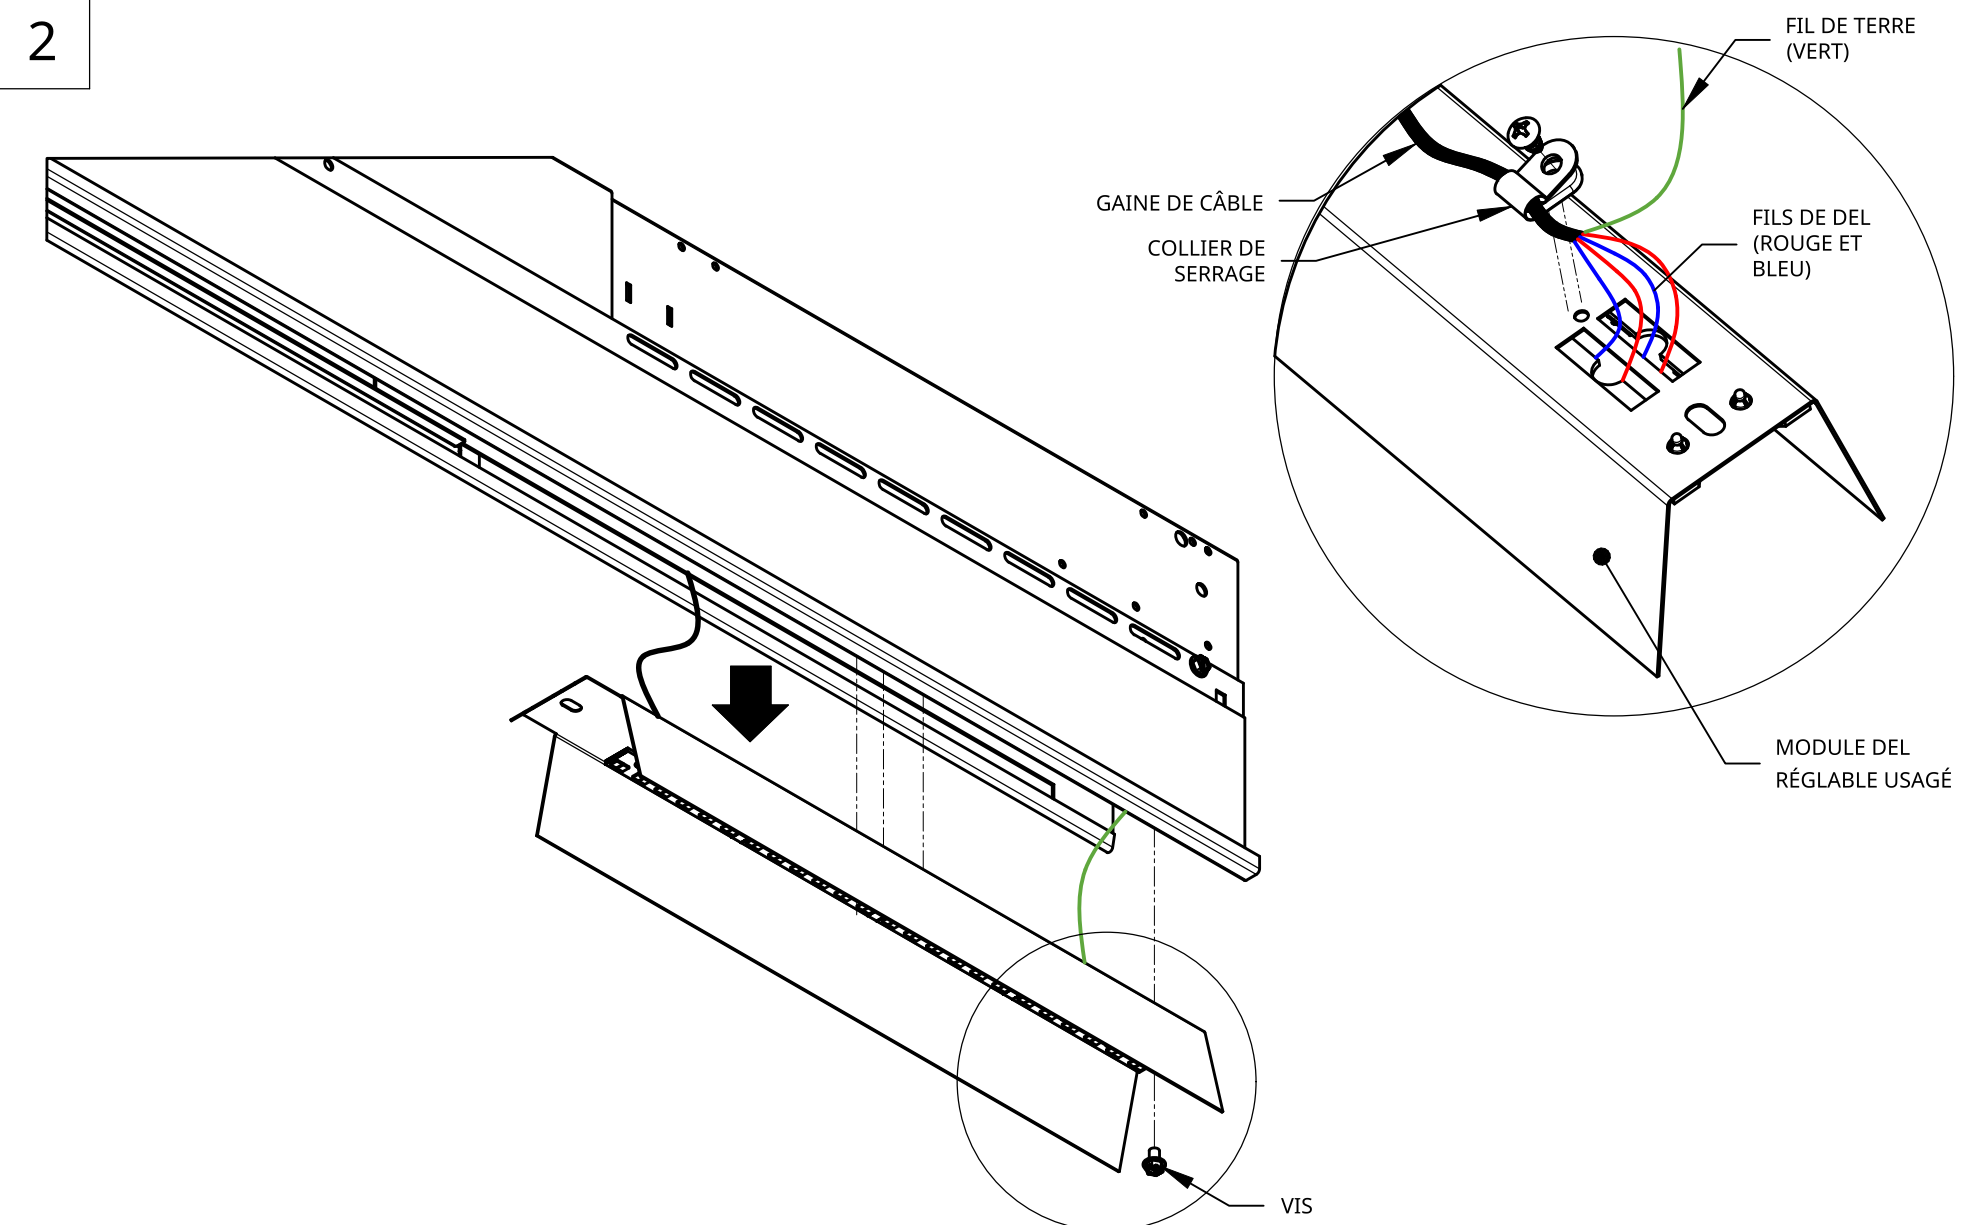


UNE FOIS LE MODULE DEL FIXE DÉMONTÉ, RETIRER LA VIS DU MODULE DEL RÉGLABLE ET L'ABAISSEUR POUR ACCÉDER AUX FILS ET AUX COLLIERS DE SERRAGE. RETIRER LE COLLIER DE SERRAGE ET LE METTRE AU REBUT. COUPER LES FILS DE DEL (ROUGE ET BLEU) ET METTRE LE MODULE DEL RÉGLABLE USAGÉ AU REBUT. DÉNUDER LES FILS DE DEL SUR 6 MM (1/4 po) POUR LE RACCORDEMENT AU MODULE DEL RÉGLABLE NEUF.

3

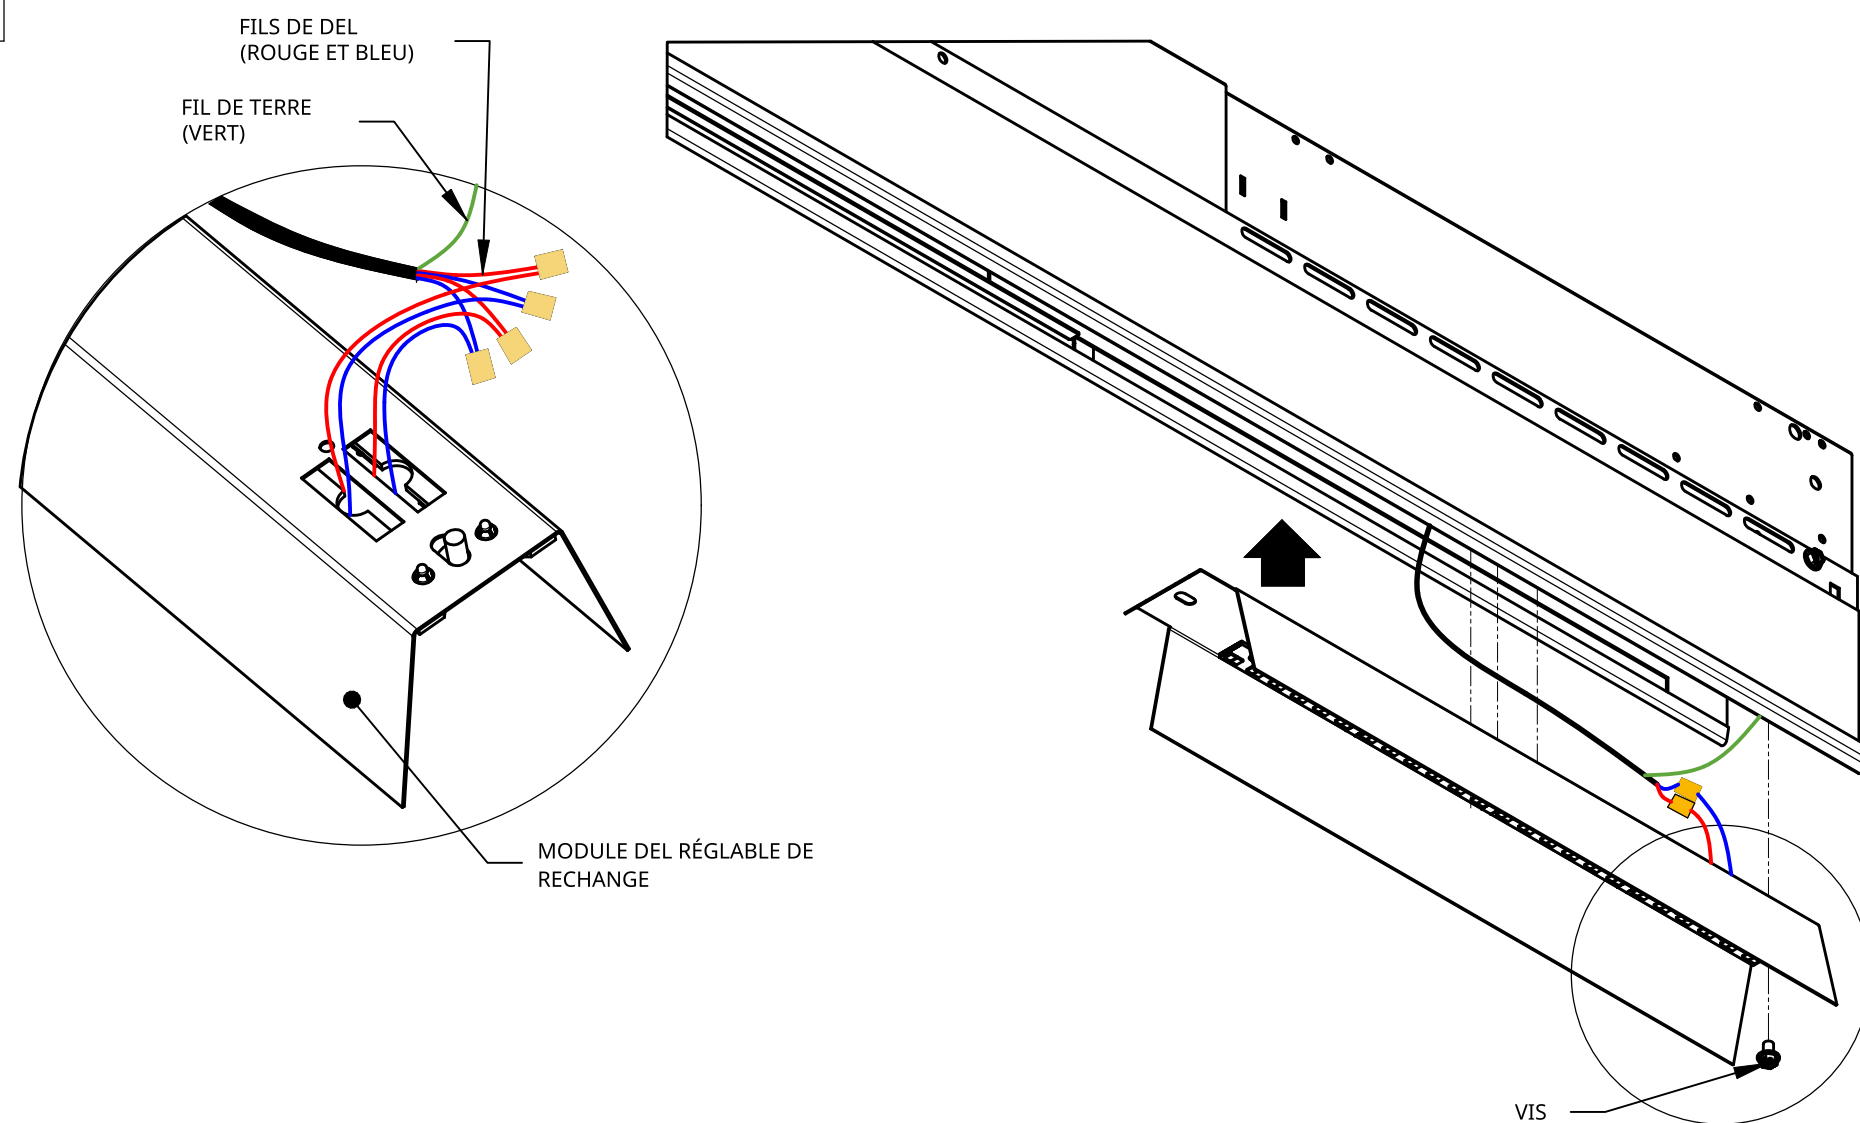

POUR BRANCHER LE MODULE DEL RÉGLABLE DE RECHANGE, RACCORDER LES FILS DU LUMINAIRE (DÉNUDÉS SUR 6 MM) AUX FILS OU CONNECTEURS ROUGE ET BLEU CORRESPONDANTS DU MODULE DEL RÉGLABLE NEUF. ENSUITE, LOGER LES FILS À L'INTÉRIEUR ET REMETTRE LE MODULE DEL RÉGLABLE EN PLACE DANS LE LUMINAIRE. S'ASSURER QU'AUCUN FIL N'EST PINCÉ NI ENDOMMAGÉ. SERRER ENSUITE LA VIS SUR LE CÔTÉ RÉGLABLE.

4

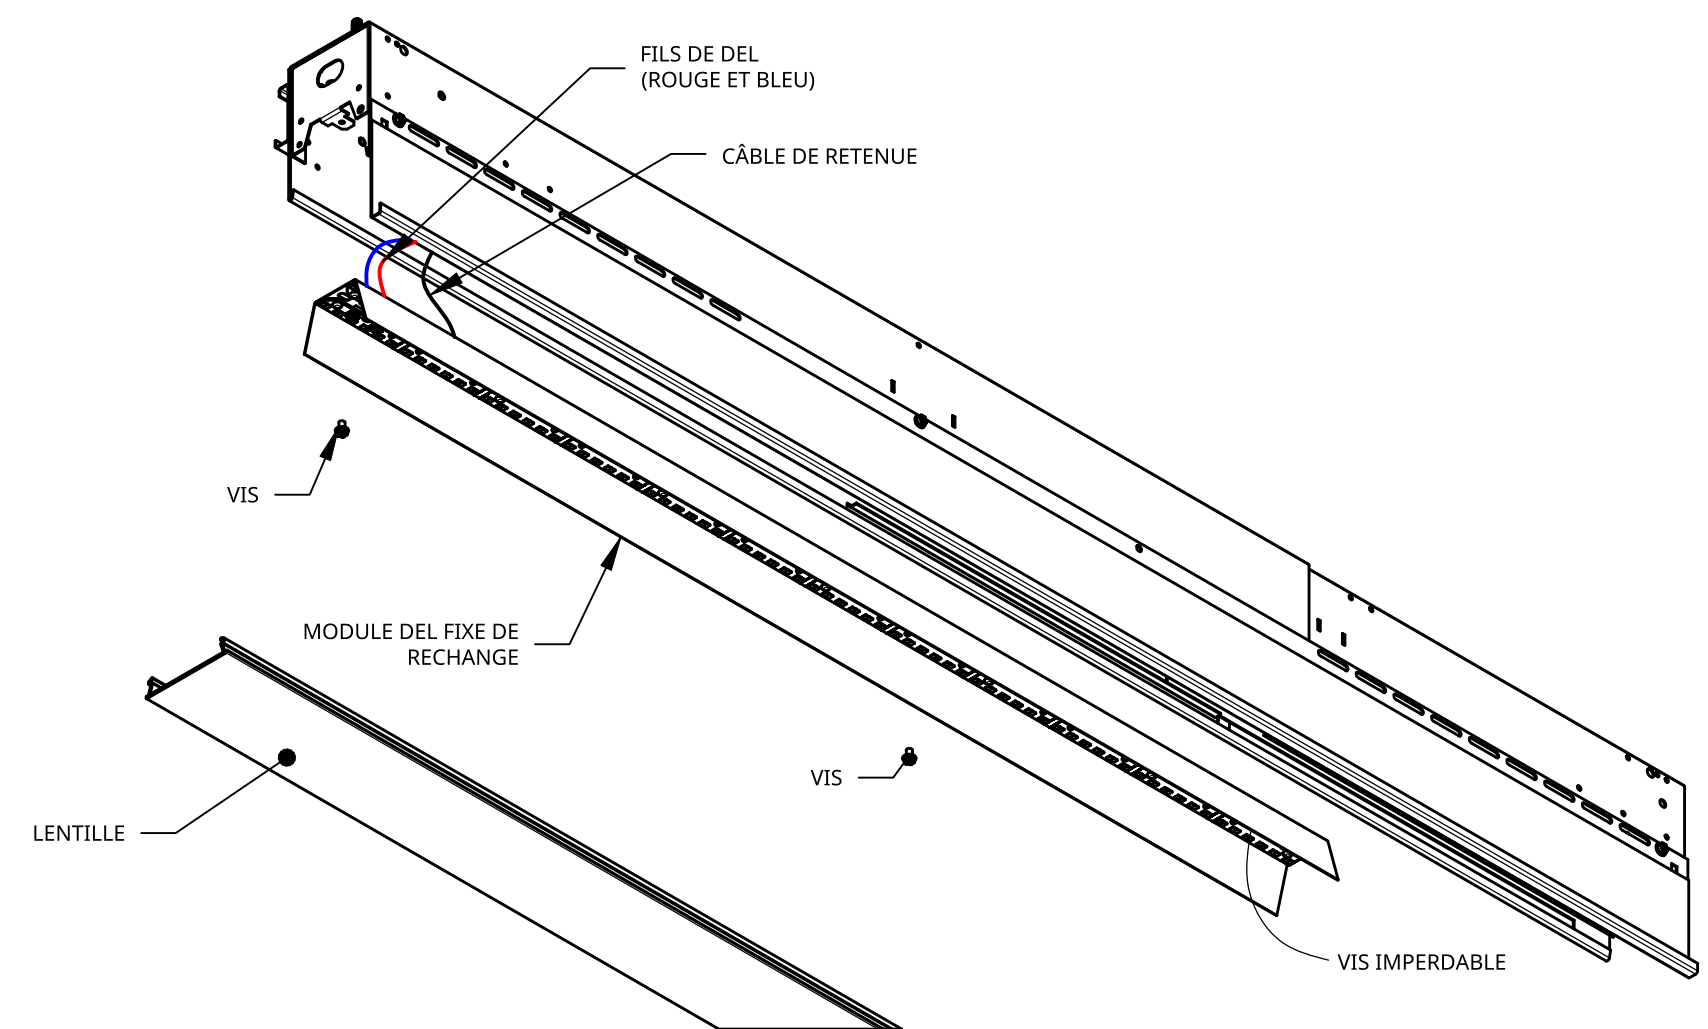

POUR RACCORDER LE MODULE DEL FIXE DE RECHANGE, INSÉRER LES FILS ROUGE ET BLEU DANS LES CONNECTEURS DE DEL CORRESPONDANTS DU LUMINAIRE. LOGER LES FILS À L'INTÉRIEUR ET REMETTRE LE MODULE RÉFLECTEUR FIXE EN PLACE DANS LE LUMINAIRE. S'ASSURER QU'AUCUN FIL N'EST PINCÉ NI ENDOMMAGÉ. SERRER ENSUITE LES VIS DU CÔTÉ FIXE ET AU MILIEU, AINSI QUE LA VIS IMPERDABLE. POUR FINIR, REMONTER LA LENTILLE.